



Inserir um cartão SD

Insira um cartão SD comercialmente disponível antes de realizar uma gravação.


- 1 Feche o ecrã LCD.

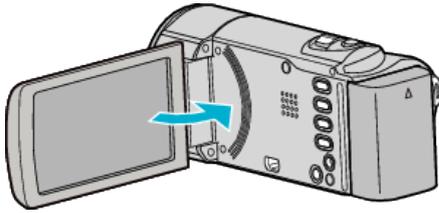

- 2 Abra a tampa.

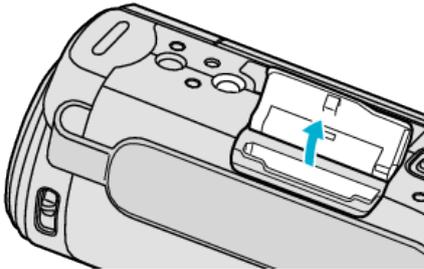

- 3 Insira um cartão SD.

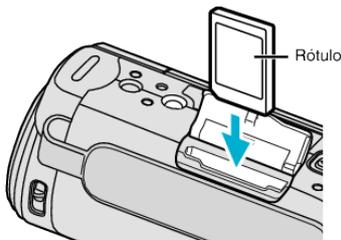

- Insira com a etiqueta a apontar para fora.

Aviso

- Certifique-se de que não insere o cartão na direcção errada. Pode provocar danos na este aparelho e no cartão.
- Desligue a este aparelho antes de inserir ou retirar um cartão.
- Não toque na área de contacto de metal quando inserir o cartão.

NOTA :

- Se quiser usar um cartão que tenha sido usado noutros dispositivos, é necessário formatá-lo através da função "FORMATAR CARTÃO SD" nas configurações de suporte.

Retirar o cartão

Empurre o cartão SD para dentro uma vez e depois puxe-o para fora.

