


## Ajustar o foco manualmente


Active esta operação se o foco não ficar nítido no modo Auto Inteligente ou se for preferível usar o foco manual.

### NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

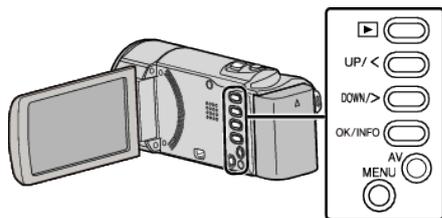


1 Pressionar MENU.

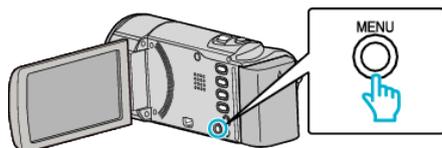


2 Seleccione "CONFIGURAÇÃO MANUAL" e pressione OK.

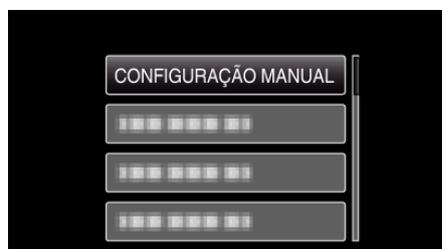

3 Seleccione "FOCUS" e pressione OK.

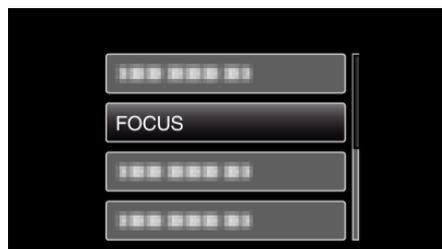

4 Seleccione "MANUAL" e pressione OK.

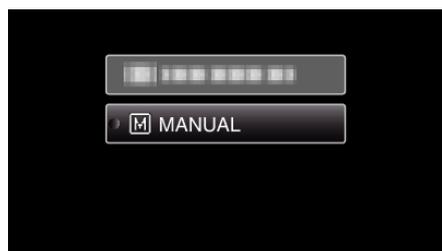

5 Ajuste o foco com os botões UP/< e DOWN/>.



- Pressione UP/< para focar um alvo distante.
- Pressione DOWN/> para focar um alvo próximo.

6 Pressione OK para confirmar.



### NOTA :

- Um alvo que esteja focado no lado da teleobjectiva (T) continua focado se for afastado para o lado da grande angular (W).