


Fazer uma cópia de segurança sem usado o software fornecido


Usar o método seguinte para copiar os ficheiros para um computador.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

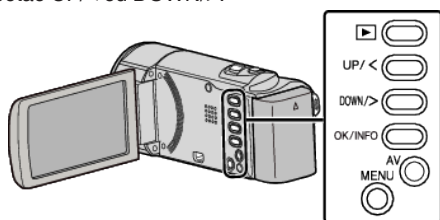


- 1 Abra o ecrã LCD.

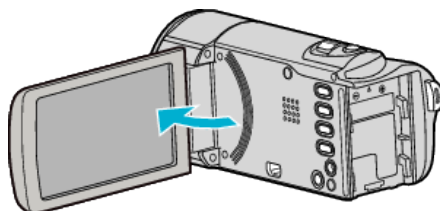

- 2 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.

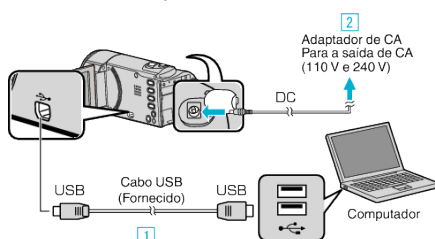

- 1 Ligue com o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA da JVC fornecido.
- 3 Aparece o menu “SELECCIONAR DISPOSITIVO”.
- 3 Selecione “LIGAR A PC” e pressione OK.

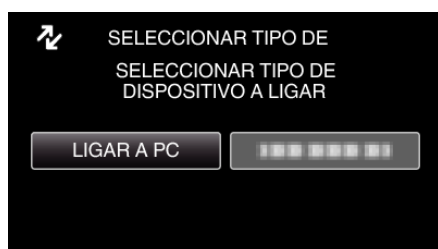

- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- 4 Selecione “REPRODUIR NUM PC” e pressione OK.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
 - Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.
 - Feche o programa LoLoScope AX, caso este se inicie.
 - As operações seguintes devem ser realizadas no computador.
- 5 Seleccionar “Computador” (Windows Vista) / “O meu computador” (Windows XP) / “Computador” (Windows 7) no menu “Início”, depois clicar no ícone “JVCCAM_MEM” ou “JVCCAM_SD”.

- Abra a pasta que contém os ficheiros desejados.

- 6 Copiar os ficheiros para qualquer pasta do computador (Ambiente de Trabalho, etc).

AVISO :


- Se, no computador, se eliminar/mover/alterar o nome das pastas ou dos ficheiros, deixa de ser possível reproduzi-los neste aparelho.

NOTA :

- Para editar/visualizar os ficheiros, utilize um software compatível com ficheiros MP4 SD (vídeo).
- As operações acima mencionadas no computador podem variar em função do sistema utilizado.

Desligar este aparelho do computador

- 1 Clique em “Remover Hardware com segurança e Ejectar Suporte de Dados”.

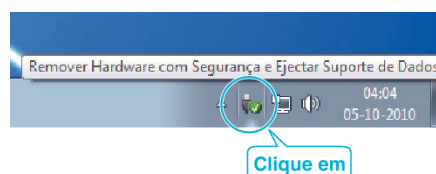

- 2 Clique em “Remover Dispositivo de armazenamento de massa USB com segurança”.
- 3 (Para Windows Vista) Clique em “OK”.
- 4 Desligue o cabo USB e feche o monitor LCD.