


## Gravar com intervalos (INTERV. TEMPO GRAV.)

Permite que as mudanças de uma cena que ocorram lentamente durante um longo período de tempo seja apresentadas num breve espaço de tempo ao tirar fotografamas da mesma num determinado intervalo.


Isto é útil para fazer observações como por exemplo o desabrochar do botão de uma flor.

**NOTA :**

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

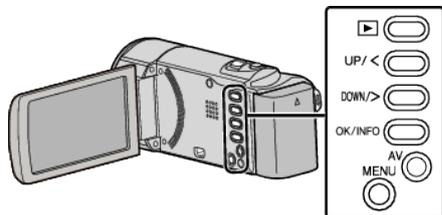

1 Pressionar MENU.

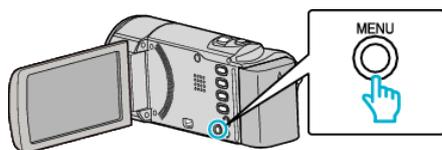

2 Seccione "INTERV. TEMPO GRAV." e pressione OK.




3 Seccione um intervalo de gravação (entre 1 e 80 segundos) e pressione OK.




- Quanto maior for o número de segundos, maior é o intervalo de gravação.

4 Inicie a gravação.

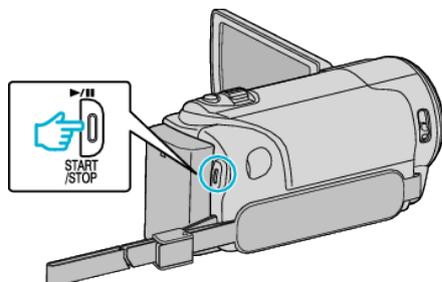

- É tirado um fotograma nos intervalos do período seleccionado.
- Se o intervalo de gravação estiver definido para "INTERVALO 20SEG" ou mais, este aparelho muda para o modo de poupança de energia entre as gravações. No próximo ponto de gravação, o modo de poupança de energia desliga-se e a gravação começa automaticamente.
- Pressione novamente o botão START/STOP para parar de gravar.

## Indicações durante a gravação em tempo desfasado

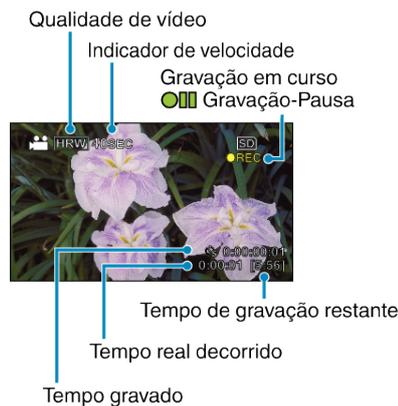

Indicação	Descrição
<b>Indicador de velocidade</b>	Mostra o intervalo de gravação definido.
<b>Qualidade de vídeo</b>	Mostra o ícone da qualidade de vídeo definida.
<b>Tempo de gravação restante</b>	Tempo de gravação restante para gravar com a qualidade de vídeo seleccionada actualmente.
<b>Gravação em curso</b>	Aparece quando está a decorrer uma gravação de vídeo. Piscar se estiver no modo de poupança de energia.
<b>Gravação-Pausa</b>	Aparece quando se pausa uma gravação de vídeo.
<b>Tempo real decorrido</b>	Mostra o tempo real decorrido depois de iniciar a gravação.
<b>Tempo gravado</b>	Mostra o tempo real de gravação do vídeo. O tempo gravado aumenta em unidade de fotografamas.

### Definição de tempo desfasado

Quanto maior for o número de segundos, maior é o intervalo de gravação.

Definição	Detalhes
<b>OFF</b>	Desactiva a função.
<b>INTERVALO 1SEG</b>	Tira um fotograma em intervalos de 1 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 30x.
<b>INTERVALO 2SEG</b>	Tira um fotograma em intervalos de 2 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 60x.
<b>INTERVALO 5SEG</b>	Tira um fotograma em intervalos de 5 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 150x.
<b>INTERVALO 10SEG</b>	Tira um fotograma em intervalos de 10 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 300x.
<b>INTERVALO 20SEG</b>	Tira um fotograma em intervalos de 20 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 600x.
<b>INTERVALO 40SEG</b>	Tira um fotograma em intervalos de 40 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 1 200x.
<b>INTERVALO 80SEG</b>	Tira um fotograma em intervalos de 80 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 2 400x.

### AVISO :

- Não é possível gravar áudio durante a gravação em tempo desfasado.
- O estabilizador de imagem, prioridade de rosto AE/AF e zoom não estão disponíveis na gravação em tempo desfasado.
- Quando a gravação é interrompida e o tempo de gravação é inferior a "0:00:00:14", o vídeo não fica gravado.

### NOTA :

- As definições da gravação em tempo desfasado não ficam gravadas quando a câmara de vídeo é desligada.
  - A gravação pára automaticamente 99 horas depois de ter começado.
  - Utilize um tripé e o adaptador de CA para gravações de tempo desfasado com intervalos longos.  
Recomenda-se também fixar manualmente o foco e o equilíbrio de brancos.
-