


Reproduzir vídeos


Pode seleccionar e reproduzir os vídeos gravados e partir de um ecrã de índice (visualização de miniaturas).

- 1 Selecciono o modo de reprodução.

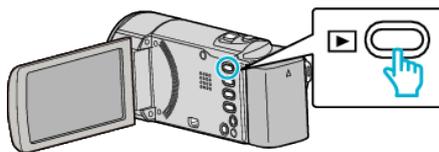

- Pressionar novamente para voltar ao modo de gravação.

- 2 Selecciono o vídeo desejado e pressione OK ou .

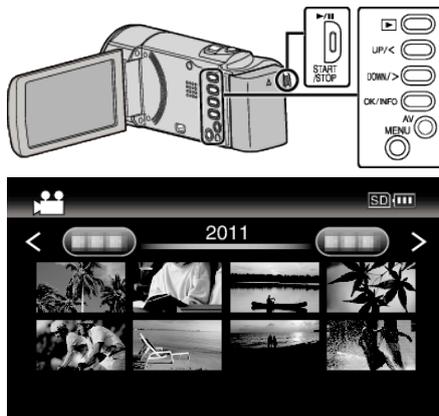

- Pressione o botão para parar (colocar em pausa) a reprodução.
- Para voltar ao ecrã de índice, deslize pelo selector (zoom) enquanto a reprodução estiver em pausa.
- Para ir para a página seguinte no ecrã de índice, deslize pelo selector (zoom).

Botões/selectores de operação para reprodução de vídeo

Durante a apresentação do ecrã de índice

Botão/selector de operação	Descrição
UP/< DOWN/>	Cursor seleccionar/mover
OK/INFO 	Reproduzir vídeo
Zoom T / W	Ir para a página seguinte ou anterior

Durante a reprodução de vídeo

Botão/selector de operação	Durante a reprodução de vídeo	Durante a pausa de vídeo
	Pausa	Reprodução
Zoom	-	Parar (volta à visualização de miniaturas)
Zoom T / Vol.+	Aumenta o nível de volume	-
Zoom W / Vol.-	Diminui o nível de volume	-
UP/<*	Pesquisa para trás	Reprodução fotograma a fotograma para trás
DOWN/>*	Pesquisa para a frente	Reprodução fotograma a fotograma para a frente

*Pressione e mantenha pressionado para iniciar a reprodução em câmara lenta.

AVISO :

- Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes.
Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD ou para outro suporte de gravação para os poder guardar.
A JVC não se responsabiliza por dados perdidos.

Ajustar o volume de vídeos



Verificar a data de gravação e outras informações

Pode apresentar a data de gravação e a duração do ficheiro seleccionado.

- 1 Colocar a reprodução em pausa.
- 2 Pressionar OK/INFO.

