


## Anular a protecção de todos os ficheiros


Anular a protecção de todos os ficheiros.

### NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

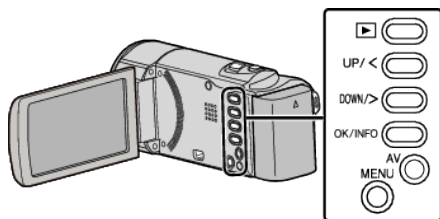


- 1 Seleccionar o modo de reprodução.

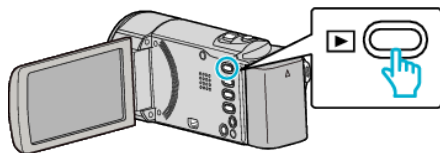

- 2 Pressionar MENU.

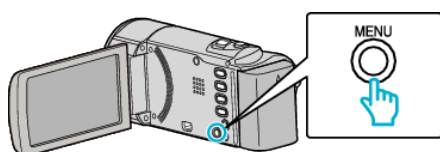


- 3 Seleccionar "PROTEGER/CANCELAR" e pressione OK.

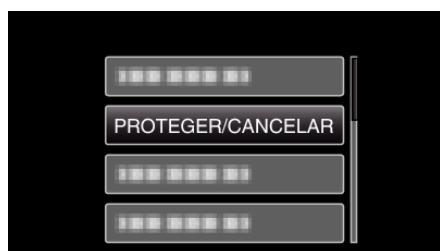

- 4 Seleccionar "CANC.TUDO" e pressione OK.



- 5 Seleccionar "SIM" e pressione OK.

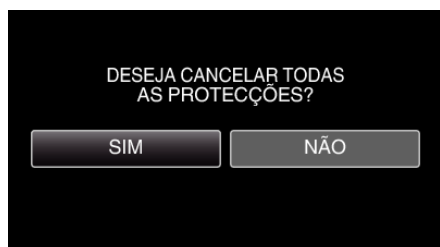

- Depois de anular a protecção, pressione OK.