

MODO DEMO

Reproduz uma demonstração das características especiais da este aparelho.

Definição	Detalhes
OFF	Desactiva a função.
ON	Reproduz uma demonstração das características especiais da este aparelho.

Exibir modo de demonstração

- 1 Retire a bateria e o cartão SD.
 - 2 Ligue o adaptador de CA.
 - 3 Abra o ecrã LCD e o aparelho liga-se automaticamente.
- A demonstração começa a ser reproduzida após 3 minutos.
 - Para parar a reprodução, pressione OK.


NOTA :

- Este modo não está disponível no modo de reprodução.


Ao apresentar o item

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

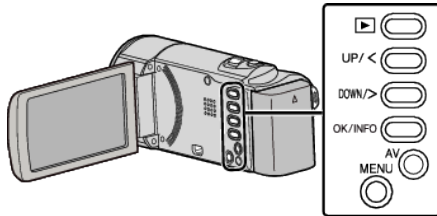

- 1 Pressionar MENU.

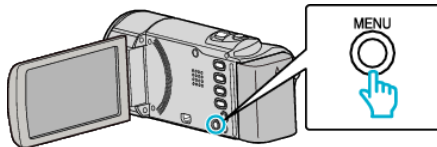

- 2 Seleccione "CONFIGURAÇÃO BÁSICA" e pressione OK.

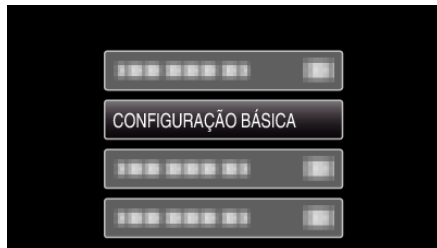

- 3 Seleccione "MODO DEMO" e pressione OK.

