


DATE DISPLAY STYLE


Indstiller rækkefølgen for år, måned, dag og tidsvisningsformatet (24t/12t).

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

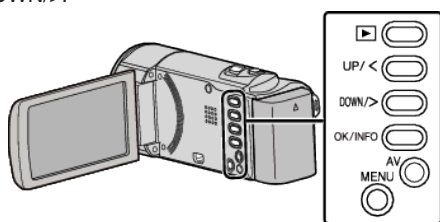


1 Tryk MENU.

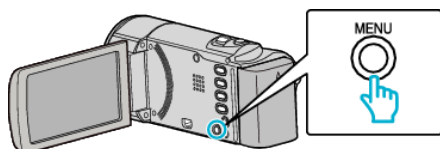


2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og tryk OK.

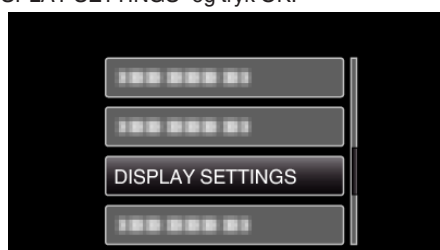

3 Vælg „DATE DISPLAY STYLE“ og tryk OK.

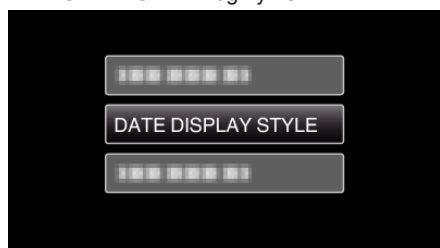

4 Indstiller typen af dato-og tidsvisning.

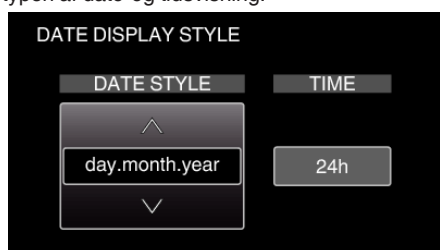

- Datovisning kan indstilles til „month.day.year“, „year.month.day“ eller „day.month.year“.
- Tidsvisning kan indstilles til „12h“ eller „24h“.
- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- Efter indstillingen, tryk OK.

CLOCK SETTING



CLOCK SETTING



- Rækkefølgen for „År, Måned, Dag, Klokkeslæt“ tilpasser sig datovisningens stil.

Urets stil

Stilen af enhedens ur varierer efter model.

