


Sådan indfanges tydelige personmotiver (Påvisning af ansigt AE/AF)


„FACE PRIORITY AE/AF“ justerer automatisk det detekterede ansigt med en passende fokus og lysstyrke.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

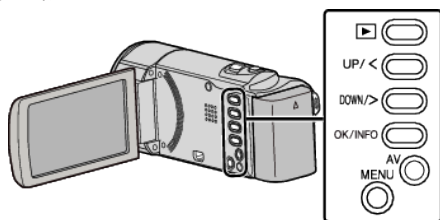


1 Tryk MENU.

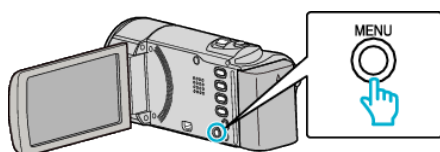


2 Vælg „FACE PRIORITY AE/AF“ og tryk OK.

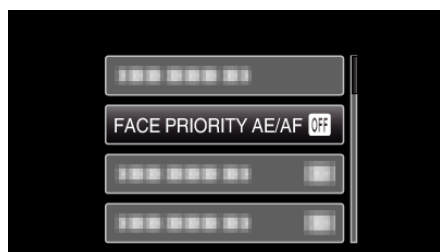

3 Vælg „ON“ og tryk OK.

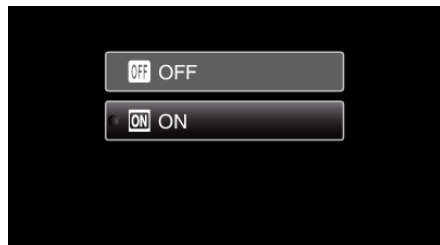


4 Peg kameraet imod personen.

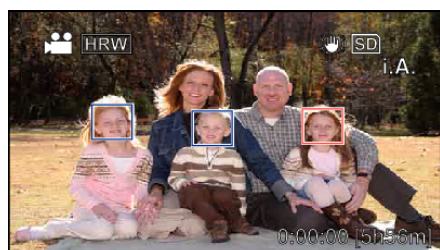

- En ramme vises rundt om personens ansigt, og fokus og lysstyrken bliver automatisk justeret.
- Hvis der påvises flere ansigter, bliver der fokuseret på det ansigt, som er tættest på kameraet.

5 Begynd optagelsen.

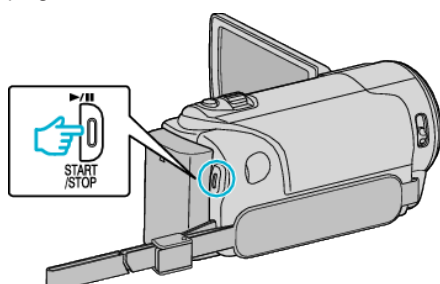

FORSIGTIG :

- Når „FACE PRIORITY AE/AF“ er indstillet på „ON“, bliver følgende indstillinger ændret.
 - Hvis „SCENE SELECT“ er indstillet på „SPOTLIGHT“, skifter den til „OFF“.
 - Hvis „FOCUS“ er indstillet på „MANUAL“, skifter den til „AUTO“.
 - Hvis „BACKLIGHT COMP.“ er indstillet på „ON“, skifter den til „OFF“.
- Når følgende indstillinger er foretaget, „FACE PRIORITY AE/AF“ bliver der skiftet til „OFF“.
 - Når „SCENE SELECT“ er indstillet på „SPOTLIGHT“
 - Når „FOCUS“ er indstillet på „MANUAL“
 - Når „BACKLIGHT COMP.“ er indstillet på „ON“

BEMÆRK :

- Kameraet er i stand til at påvise op til 16 ansigter.
- Nogle ansigter bliver muligvis ikke detekteret, afhængigt af optagelsesmiljøet.
- Hvis du ikke kan opnå passende resultater, skal du optage med „FACE PRIORITY AE/AF“ indstillet til „OFF“.