


Justering af lysstyrke


Du kan justere lysstyrken til det ønskede niveau.

BEMÆRK :

For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

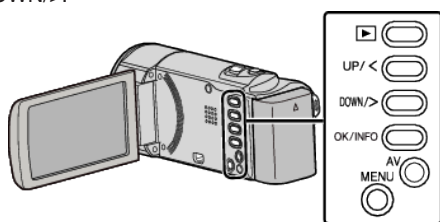


- 1 Tryk MENU.

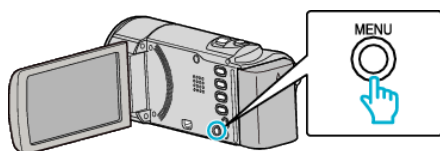


- 2 Vælg „MANUAL SETTING“ og tryk OK.




- 3 Vælg „BRIGHTNESS ADJUST“ og tryk OK.

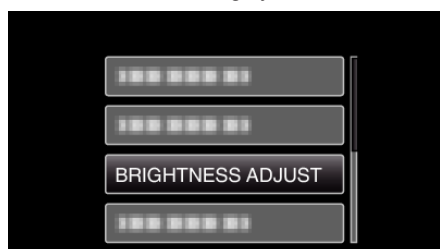

- 4 Vælg „MANUAL“ og tryk OK.

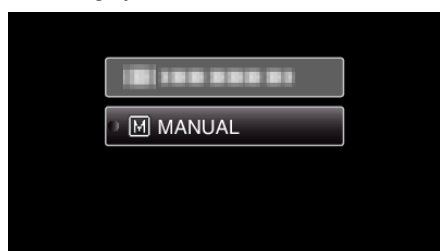

- 5 Vælg lysstyrkeværdi med UP/< og DOWN/> knapperne.

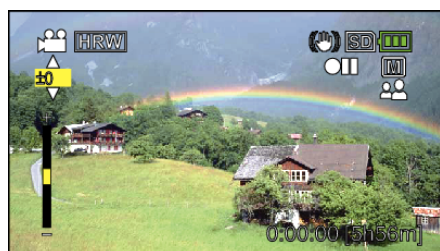

- Kompensering under videooptagelse: -6 til +6
 - Tryk UP/< for at få øge lysstyrken.
 - Tryk DOWN/> for at få reducere lysstyrken.
- 6 Tryk OK for at bekræfte.

