


Manuel indspilning


Du kan justere indstillingerne, f.eks. lysstyrke, ved at bruge den manuelle tilstand.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

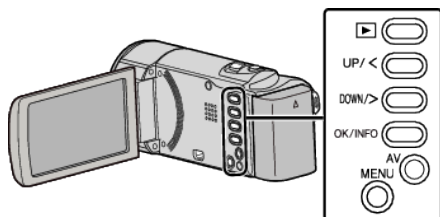


1 Åbn objektivdækslet.

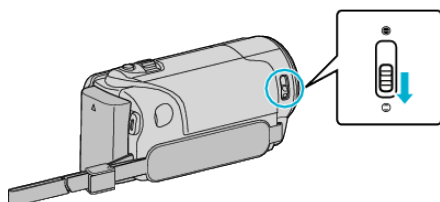

2 Åbn LCD-skærmen.

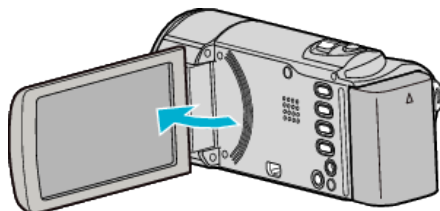


3 Vælg Manual indspilningstilstand.

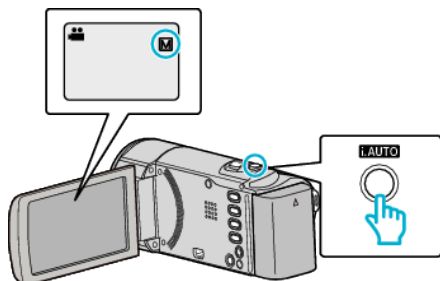

- Hvis tilstanden er Intelligent Auto, tryk på i.AUTO knappen for at skifte.
Tilstanden skifter mellem Intelligent Auto og Manuel hver gang der trykkes.

4 Begynd optagelsen.

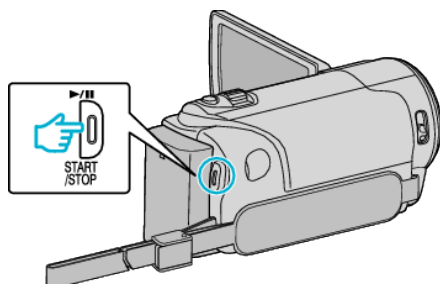

- Tryk igen for at standse optagelsen.

BEMÆRK :

- De manuelle indstillinger vises kun i manuel tilstand.

Manuel indspilningsmenu

De følgende elementer kan indstilles.

Navn	Beskrivelse
SCENE SELECT	• Det er nemt at tilpasse optagelserne efter indspilningsforholdene.
FOCUS	• Brug den manuelle fokus, hvis motivet ikke kommer automatisk i fokus.
BRIGHTNESS ADJUST	• Skærmens overordnede lysstyrke kan justeres. • Brug den, når der optages på et mørkt eller lyst sted.
WHITE BALANCE	• Skærmens overordnede farve kan justeres. • Brug denne indstilling, når farven på skærmen er forskellig fra den virkelige farve.
BACKLIGHT COMP.	• Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys. • Brug denne indstilling, når der optages i modlys.
TELE MACRO	• Brug denne indstilling til at tage nærbilleder (makro-billeder) af motivet.