


DISPLAY ON TV

Viser ikoner og dato/tid på en tv-skærm.


Indstilling	Detaljer
OFF	Viser ikke ikoner eller dato/tid på tv.
ON	Viser ikoner eller dato/tid på tv.

Visning af punktet**BEMÆRK :**


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

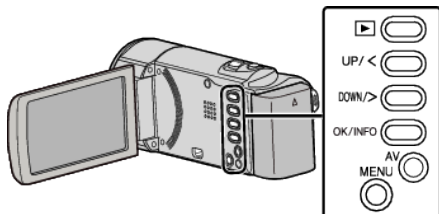

1 Tryk MENU.

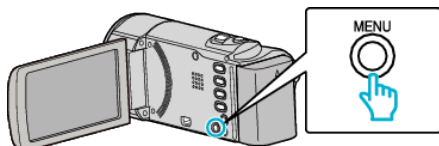

2 Vælg „CONNECTION SETTINGS“ og tryk OK.

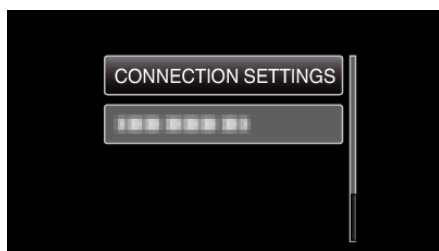

3 Vælg „DISPLAY ON TV“ og tryk OK.

