


Bagside

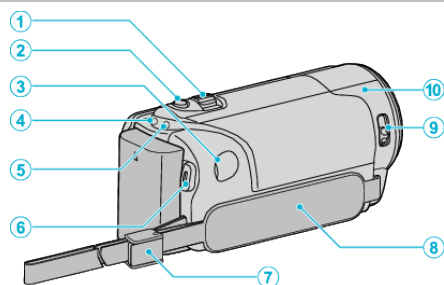

- 1** Zoom-/lydstyrke-håndtag
 - Under indspilning: Justerer optageafstanden.
 - Under videoafspilning: Justerer lydstyrken.
 - Under visning af indeksskærm: Flytter til den næste eller foregående side.
- 2** i.AUTO-knap
 - Skifter mellem Intelligent Auto og Manual-tilstande.
- 3** DC-stik
 - Forbinder til en lysnetadapter for at oplade batteriet.
- 4** ACCESS (Adgang) lampe
 - Lyser/blinker under optagelse eller afspilning.
 - Fjern ikke batteripakke, lysnetadapter eller SD-kort.
- 5** POWER/CHARGE (Strøm/Oplade) lampe
 - Lyser: TÆNDT
 - Blinker: Opladning i gang
 - Slukker: Opladning færdig
- 6** START/STOP-knap (Video-optagelse) /
▶/|| (Afspil/Pause)-knap (Videoafspilning)
 - Starter/stopper videooptagelse.
 - Starter/stopper video-afspilningen.
- 7** Stroplås
 - Gør det muligt at fjerne håndstroppen og bruge den som håndledsstrop.
- 8** Håndstrop
 - Før hånden igennem håndstroppen for at holde godt fast i enheden.
- 9** Objektivdækselkontakt
 - Åbner og lukker objektivdækslet.
- 10** Kameran sensor
 - Den interne sensor må ikke dækkes med fingrene under videoindspilning.