


Opladning af batteriet

Lad batteriet op straks efter det er købt, og når der ikke er mere strøm tilbage på det.


Batteriet er ikke opladet ved levering.

1 Indsæt batteriet.

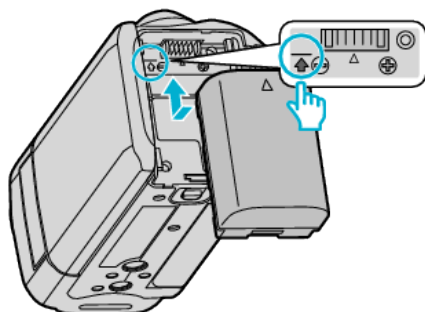


- Sæt toppen af batteriet på linje med mærket på apparatet, og skub det ind indtil batteriet klikker på plads.

2 Forbind lysnetadapteren til DC-kablet.

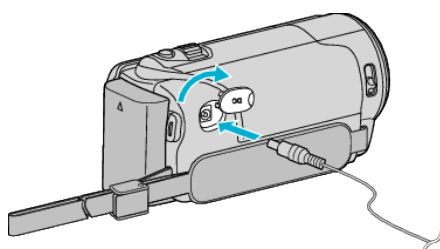

3 Tilslut en stikkontakt.

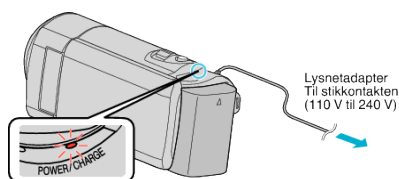

- Ladelampen blinker, mens der lades.
Den slukkes, når batteriet er fuldt opladet.

FORSIGTIG :

Anvend kun JVC-batteripakker.

- Hvis du bruger andre batteripakker, som ikke er JVC batteripakker, kan sikkerheden og ydeevnen ikke garanteres.
- Opladningstid: Ca. 1 t 50 min. (med den medfølgende batteripakke)
Opladningstiden er, når apparatet bruges ved 25 °C. Hvis batteripakken oplades udenfor en rumtemperatur på 10 °C til 35 °C, kan opladningstiden være længere, eller muligvis ikke starte.
Ved brug i visse omgivelser, f.eks. ved lave temperaturer, kan optage- og afspilningstiden evt. nedsættes.

Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.

- Hvis du bruger nogle andre lysnetadaptere, udover den medfølgende JVC lysnetadapter, kan det medføre funktionsfejl.


Genopladelige batterier:

- Når batteriet bruges i omgivelser med lav temperatur (10 °C eller derunder), kan funktionstiden forkortes eller batteriet kan risikere ikke at fungere ordentligt. Når enheden bruges udendørs om vinteren, så varm batteriet op ved at lægge det i lommen, før det monteres. (Undgå direkte kontakt med en varm pakke.)
- Udsæt ikke batteriet for overdreven varme, som f.eks. direkte sollys eller ild.
- Når du fjerner batteriet, skal det opbevares på et tørt sted mellem 15 °C og 25 °C.
- Bevar et batteriniveau på 30 % () hvis batteripakken ikke skal bruges i en lang periode. Derudover skal batteripakken oplades fuldstændigt, og derefter aflades hver anden måned, hvorefter den fortsat skal bevares med et batteriniveau på 30 % ().

BEMÆRK :

- Man kan tilslutte enheden til lysnetadapteren for at optage i lang tid indendørs.
(Opladning af batteriet begynder, når LCD-skærmen er lukket.)
- Opladning er også muligt med et USB-kabel.

Afmontering af batteriet

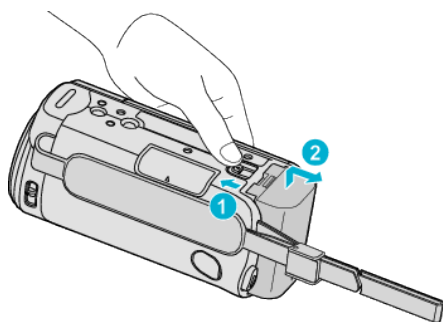

- Skub batteriets udløserknop til side for at afmontere batteriet fra enheden.

Anslået opladningstid (Ved anvendelse af lysnetadapter)

Batteripakke	Opladningstid
BN-VG107E (medfølger)	1 t 50 m
BN-VG114E	2 t 30 m
BN-VG121E	3 t 30 m
BN-VG138E	6 t 10 m

- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagetiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet.
(Udskift batteripakken med en ny.)

* Opladningstiden er, når enheden bruges ved 25 °C. Hvis batteripakken oplades udenfor en rumtemperatur på 10 °C til 35 °C, kan opladningstiden være længere, eller muligvis ikke starte. Ved brug i visse omgivelser, f.eks. ved lave temperaturer, kan optage- og afspilningstiden evt. nedsættes.