


Indstilling af sommertid


Når „ON“ er valgt i „DST SETTING“ under „CLOCK ADJUST“, er tiden 1 time foran.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

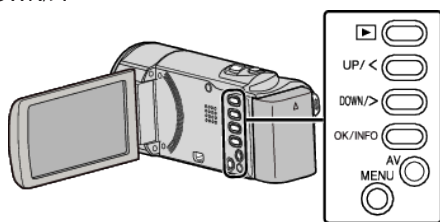

1 Tryk MENU.

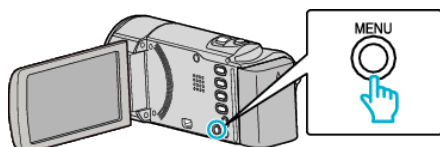


2 Vælg „CLOCK ADJUST“ og tryk OK.

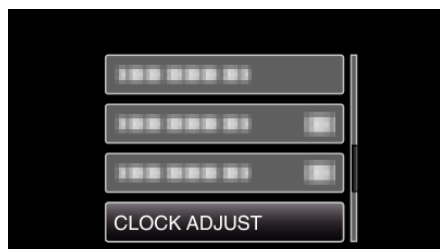


- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

3 Vælg „DST SETTING“ og tryk OK.

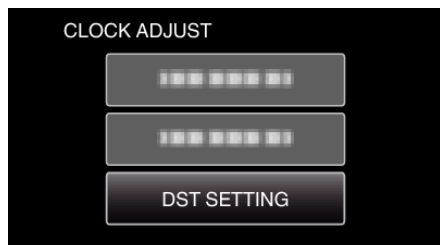

- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

4 Tryk UP/< eller DOWN/> for at indstille sommertid og tryk OK.

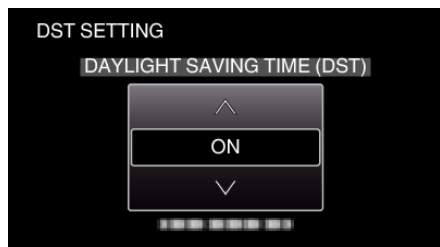

- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

BEMÆRK :

- Hvad er sommertid?
Sommertid er systemet, hvor man stiller uret 1 time frem i en bestemt periode om sommeren.
Det bruges primært i de vestlige lande.
- Genopret indstillingerne for sommertid, når du vender tilbage fra rejsen.