


Forside

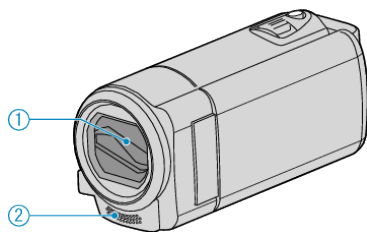

1 Objektivdæksel

- Rør ikke objektivet eller objektivdæksel.
- Dæk ikke objektivet med fingrene under indspilningen.

2 Ensidig mikrofon

- Dæk ikke mikrofonen med fingrene under videoindspilning.