


Sletning af valgte filer

Sletter de valgte filer.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

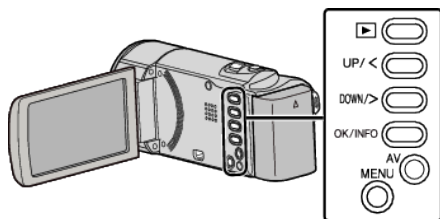


FORSIGTIG :

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

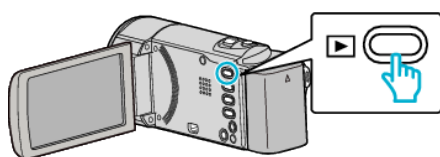


2 Tryk MENU.

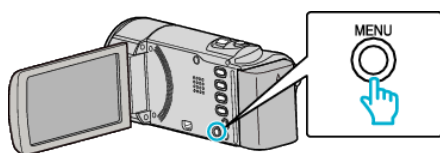

3 Vælg „DELETE“ og tryk OK.

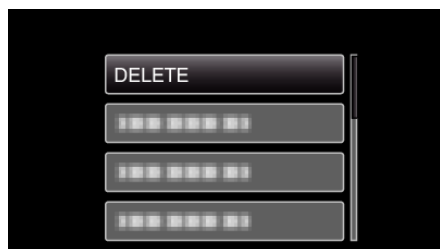

4 Vælg „FILE SELECT“ og tryk OK.

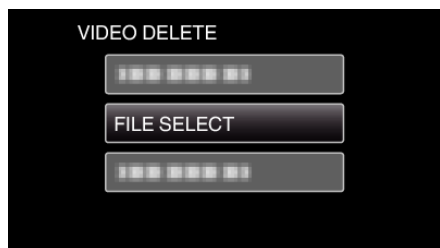


5 Vælg de filer der skal slettes og tryk OK.




- Tryk UP/< eller DOWN/> for at vælge filerne.
- Et slettemærke kommer til syne på den valgte fil. For at fjerne mærket, tryk OK igen.
- For at gå til den næste side på indeksskærmen, skub langs med [zoom]-håndtaget.

6 Efter alle de filer, der skal slettes, er valgt, tryk MENU.

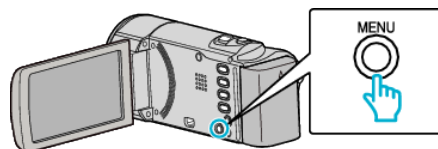

7 Vælg „EXECUTE“ og tryk OK.

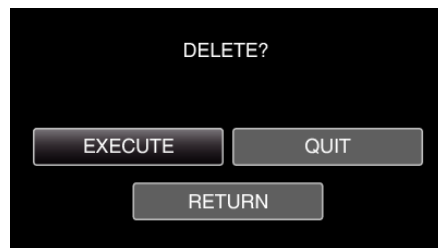

- Efter sletning, tryk OK.
- For at annullere sletningen, vælg „QUIT“ og tryk OK.
- For at gå tilbage til det foregående skærm billede, vælg „RETURN“ og tryk OK.

BEMÆRK :

- Beskyttede filer kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen før filen slettes.