


Scenevalg


Almindelige scenerier, som man ofte støder på, kan optages med de mest velegnede indstillinger.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>. For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

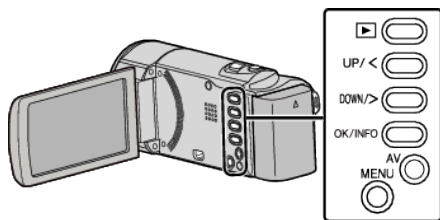


- 1 Tryk MENU.

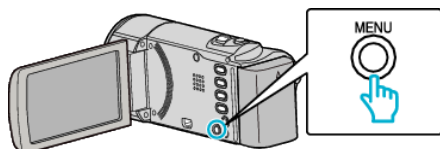


- 2 Vælg „MANUAL SETTING“ og tryk OK.

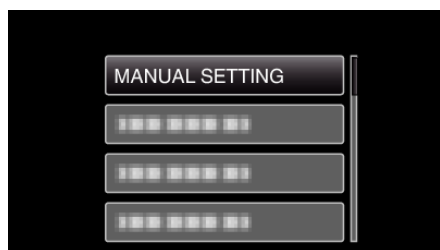

- 3 Vælg „SCENE SELECT“ og tryk OK.

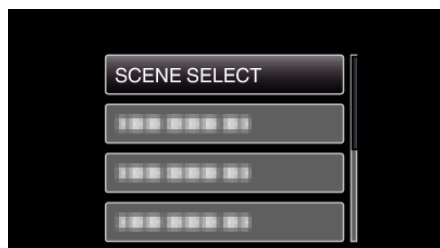

- 4 Vælg scenen og tryk OK.

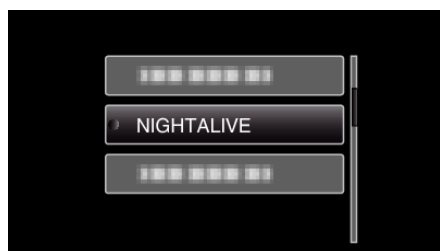

* Billedet er kun et indtryk.

Indstilling	Effekt
NIGHTLIVE	Øger automatisk lysstyrken og lysner på scenen med en langsom lukkehastighed i mørke omgivelser. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. OFF ON
SPOTLIGHT	Forebygger at personmotiver fremstår for lyst under lys. OFF ON