


Sletning af alle filer

Sletter alle filer.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

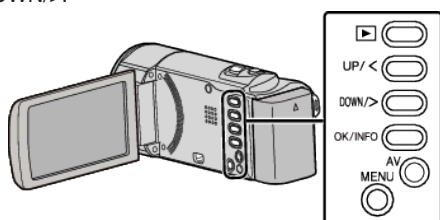


FORSIGTIG :

- Slettede filer kan ikke gendannes.


- 1 Vælg afspilningstilstand.

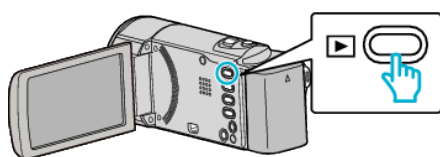


- 2 Tryk MENU.

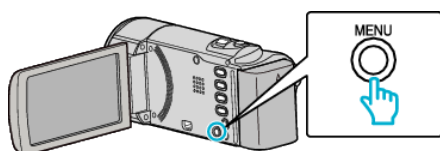


- 3 Vælg „DELETE“ og tryk OK.

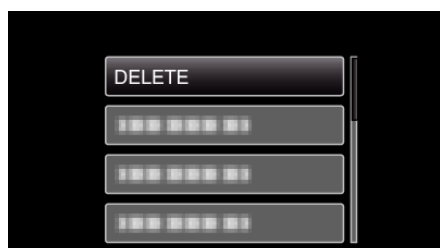

- 4 Vælg „DELETE ALL“ og tryk OK.

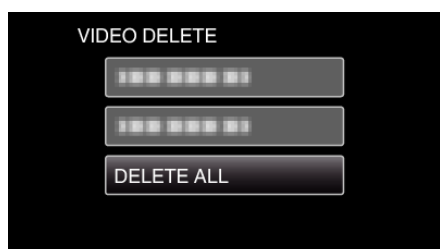

- 5 Vælg „YES“ og tryk OK.

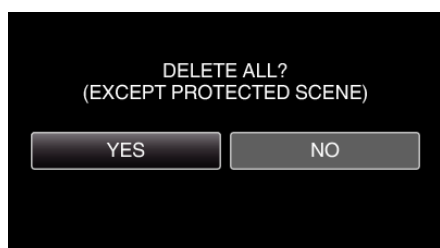

- Efter sletning, tryk OK.
- For at annullere sletningen, vælg „NO“ og tryk OK.

BEMÆRK :

- Beskyttede filer kan ikke slettes.
Fjern beskyttelsen før filen slettes.