


Resterende indspilningstid/batteri


Du kan kontrollere, hvor meget video optagetid, der er tilbage SD-kortet, såvel som den tilbageværende batteritid.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

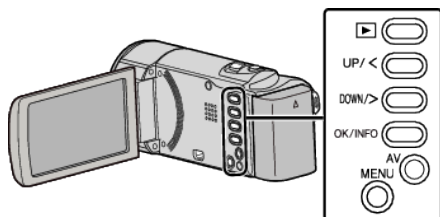

- 1 Åbn LCD-skærmen.

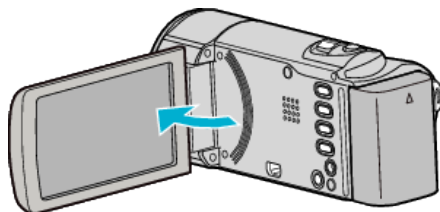

- 2 Tryk OK/INFO.

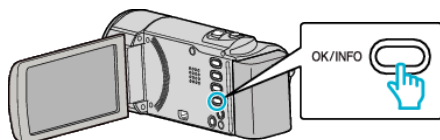


- 3 Viser den tilbageværende indspilningstid.



- For at vise batteripakkens resterende kapacitet, tryk OK/INFO.
- For at gå ud af displayet, tryk MENU.

- 4 Viser batteripakkens resterende kapacitet.

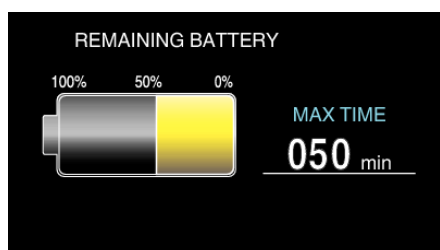

- For at gå ud af displayet, tryk OK/INFO.
- Den tilbageværende kapacitet vises ikke, når lysnetadapteren er tilsluttet.

BEMÆRK :

- Man kan ændre videokvaliteten fra skærmen med tilbageværende indspilningstid. Vælg videokvaliteten med UP/< og DOWN/> knapperne og tryk OK.

Optagelse

Omtrentlig optagetid for video

Kvalitet	SDHC/SDXC-kort					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 t	2 t	4 t	8 t 10 m	12 t 10 m	16 t 30 m
SR/SRW	2 t	4 t 10 m	8 t 30 m	17 t 20 m	25 t 30 m	34 t 30 m

- Den faktiske optagetid kan være kortere, afhængigt af omgivelserne.

Omtrentlig optagetid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagetid	Kontinuerlig optagetid
BN-VG107E (medfølger)	40 m (35 m)	1 t 5 m (1 t)
BN-VG114E	1 t 15 m (1 t 5 m)	2 t 10 m (1 t 55 m)
BN-VG121E	1 t 55 m (1 t 40 m)	3 t 15 m (2 t 55 m)
BN-VG138E	3 t 20 m (3 t)	5 t 45 m (5 t 20 m)

- De ovennævnte er værdier når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet på „3“ (standard).
(): Værdier når „MONITOR BRIGHTNESS“ er indstillet til „4“ (lysere)
- Den faktiske optagetid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange.
(Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagetid.)