


Sletning af den viste fil

Sletter den viste fil.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

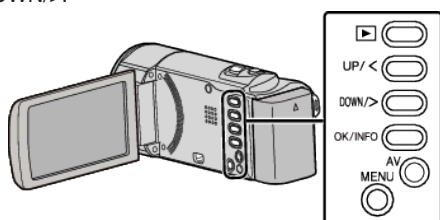


FORSIGTIG :

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

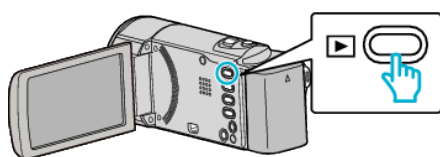


2 Tryk MENU.

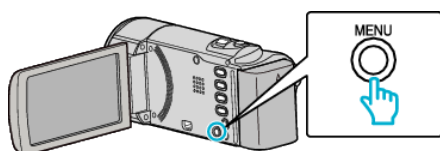


3 Vælg „DELETE“ og tryk OK.

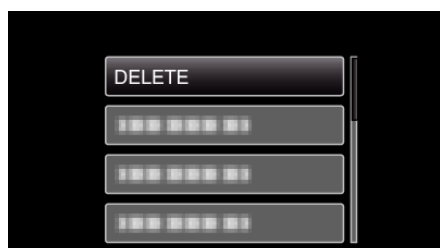

4 Vælg „CURRENT“ og tryk OK.

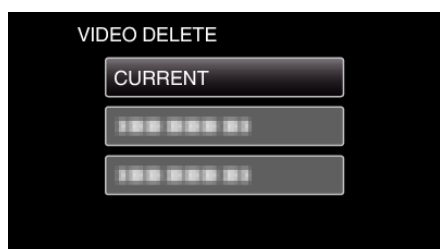

5 Kontrollér at det er denne fil, du vil slette, vælg „YES“ og tryk OK.

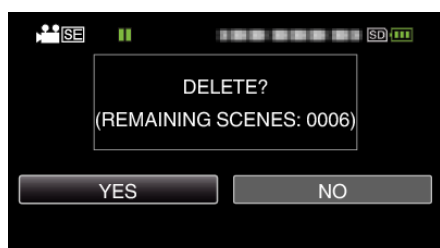

- Filen der skal slettes, vises på skærmen.
- Tryk på zoom-håndtaget for at vælge den foregående eller næste fil.
- Efter sletning, tryk MENU.

BEMÆRK :

- Beskyttede filer kan ikke slettes.
Fjern beskyttelsen før filen slettes.