


Overspilning af filer ved at slutte til en DVD-optager eller VCR

Du kan dubbe videoer i standardkvalitet ved at koble til en DVD-optager eller VCR.

- Se også tv'ets, dvd- og videobåndoptagerens brugervejledninger.

1 Tilslut til en dvd- eller videobåndoptager.

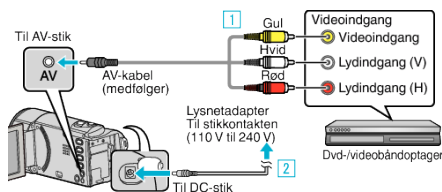


1 Forbind med det medfølgende AV-kabel.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.

- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
- Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.

2 Vælg afspilningstilstand.

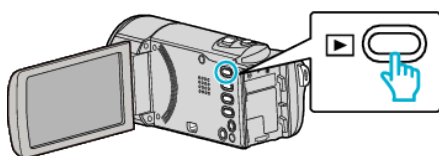

3 Klargør tv/videobåndoptager til optagelse.

- Skift til en kompatibel ekstern indgang.
- Indsæt en DVD-R eller et videobånd.

4 Gør enheden klar til afspilning.

- Sæt „VIDEO OUTPUT“ i „CONNECTION SETTINGS“ til billedformatet („4:3“ eller „16:9“) af det tilkoblede tv.
- For at inkludere datoen under overspilning, sæt „DISPLAY ON TV“ i „CONNECTION SETTINGS“ menuen på „ON“.
- Sæt „ON-SCREEN DISPLAY“ i afspilningsmenuen til „ON“.

5 Begynd optagelsen.

- Start afspilning på apparatet, og tryk på optage-knappen på optageren.
- Stop optagelsen, når afspilningen er færdig.

FORSIGTIG :

- Kopiering af filer ved at tilslutte denne enhed til en dvd-brænder understøttes ikke.