



Indsættelse af SD-kort

Indsæt et almindeligt SD-kort før optagelse.


- 1 Luk LCD-skærmen.

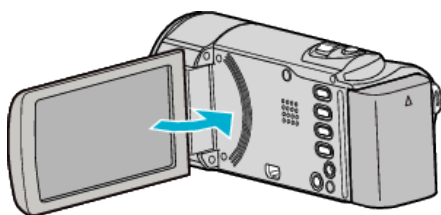

- 2 Åbn dækslet.

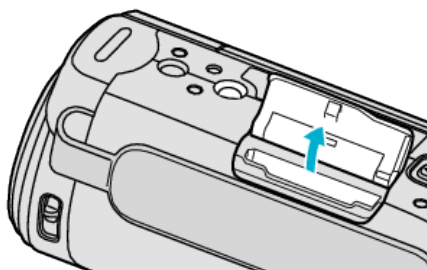


- 3 Indsæt et SD-kort.

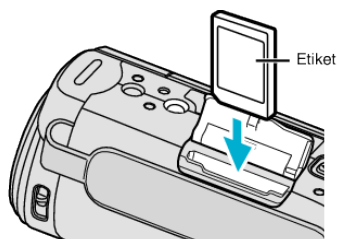

- Indsæt med forsiden pegende udad.

Fjernelse af kortet

Tryk SD-kortet ned en gang, og træk det ud af kameraet i en lige vinkel.

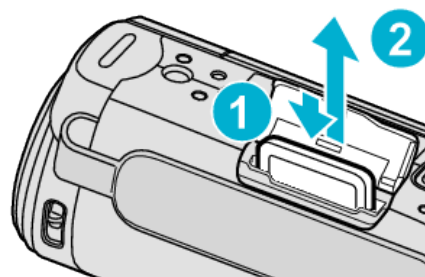

Advarsel

- Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning. Det kan skade enheden og kortet.
- Sluk for apparatet, før du indsætter eller fjerner et kort.
- Rør ikke metaldelene, når du indsætter et kort.

BEMÆRK :

- For at bruge kort der har været anvendt i andre apparater, er det nødvendigt (første gang) at formatere det med „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingerne.