


## Genindstilling af uret


Indstil uret med „CLOCK ADJUST“ fra menuen.

### BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

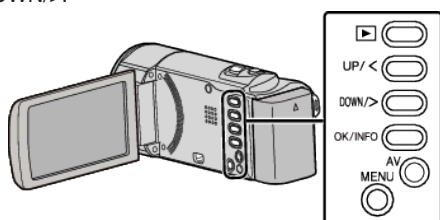

1 Tryk MENU.

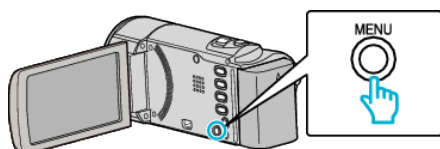


2 Vælg „CLOCK ADJUST“ og tryk OK.

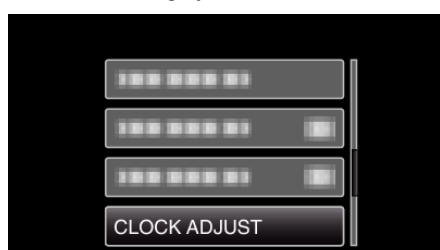


- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærm billede, tryk MENU.

3 Vælg „CLOCK SETTING“ og tryk OK.

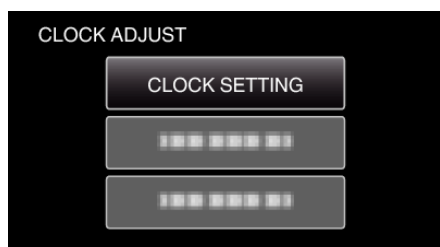


- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærm billede, tryk MENU.

4 Angiv dato og klokkeslæt.

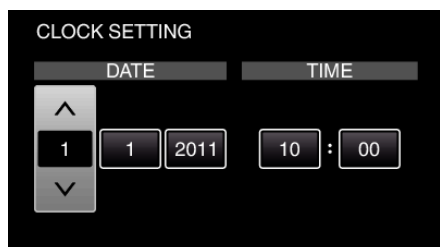

- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at justere indstillingsværdien og tryk på OK for at bekræfte. Markøren bevæger sig til det næste element.
- Gentag dette trin til at indstille år, måned, dag, time og minut.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærm billede, tryk MENU.

5 Tryk på UP/< eller DOWN/> for at vælge det område du bor i, og tryk på OK.

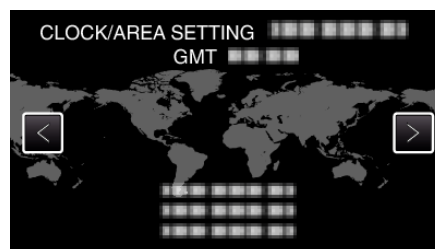

- Bynavn og tidsforskel vises.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærm billede, tryk MENU.