


Manuel justering af fokus


Indstil denne funktion til, når fokus er uklart i Intelligent Auto, eller når du ønsker at fokusere manuelt.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

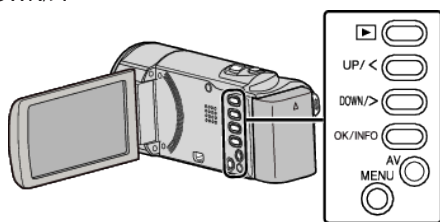


- 1 Tryk MENU.

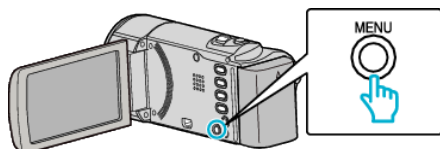

- 2 Vælg „MANUAL SETTING“ og tryk OK.

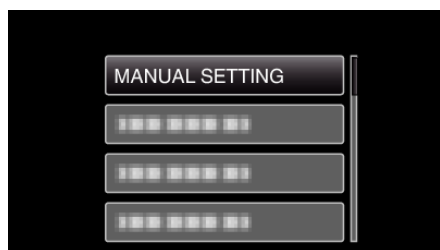


- 3 Vælg „FOCUS“ og tryk OK.

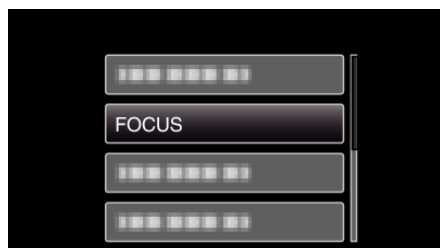


- 4 Vælg „MANUAL“ og tryk OK.



- 5 Justér fokus med UP/< og DOWN/> knapperne.

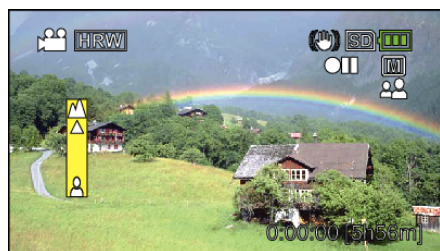

- Tryk UP/< for at fokusere på et motiv langt væk.
 - Tryk DOWN/> for at fokusere på et motiv tæt på.
- 6 Tryk OK for at bekræfte.

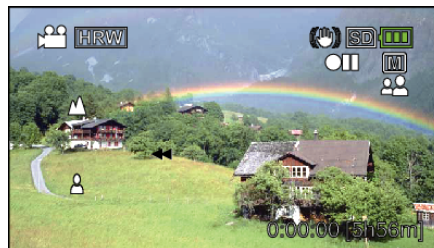

BEMÆRK :

- Har man fokuseret på et motiv med telefoto-siden (T), forbliver det i fokus, når man zoomer ud med vidvinkel-siden (W).