


Sikkerhedskopiering af alle filer


Kontrollér at der er tilstrækkelig ledig plads på computerens harddisk (HDD) før sikkerhedskopieringen påbegyndes.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

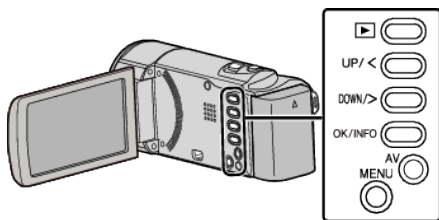

1 Åbn LCD-skærmen.

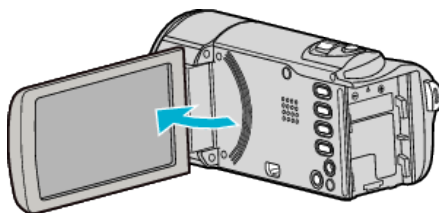

2 Forbind USB-kablet og lysnetadapteren.

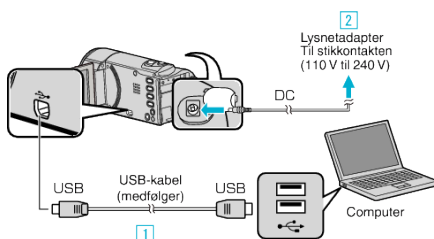


1 Forbind med det medfølgende USB-kabel.


2 Forbind lysnetadaptersen til enheden.

- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adaptersen tilkobles.
- Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.
- Den medfølgende software LoiLoScope AX starter på computeren. De følgende handlinger skal udføres på computeren.


3 Vælg de filer der skal sikkerhedskopieres.

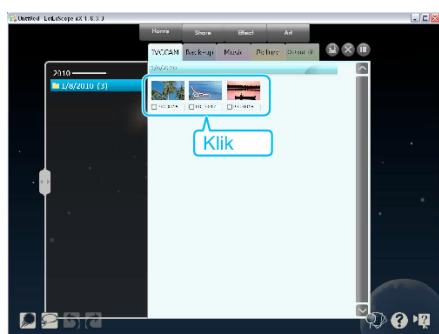

4 Vælg „Back-up“.

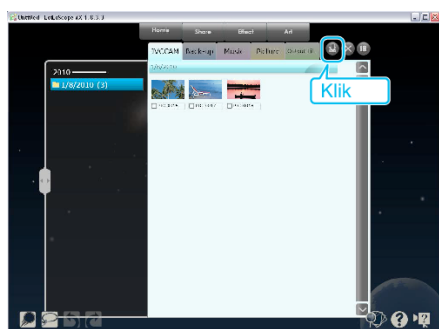

5 Start sikkerhedskopiering.

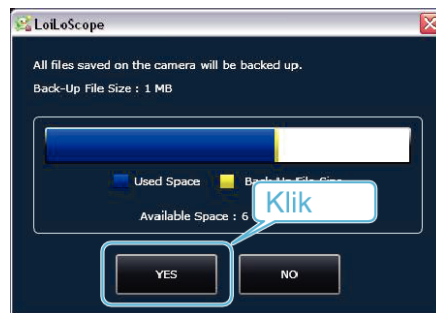

- Sikkerhedskopiering starter.

BEMÆRK :


- Indsæt SD-kortet, videoer er lagret på, i enheden, inden sikkerhedskopieringen gennemføres.
- Efter du har taget sikkerhedskopier af dine filer med den medfølgende software, kan de ikke gendannes på denne enhed.
- Hvis du oplever problemer med den medfølgende software LoiLoScope AX, bedes du kontakte „Oplysninger om brugersupport“.

Hjemmeside	http://loilo.tv/product/15
------------	---

- Slet uønskede videoer før sikkerhedskopiering. Det tager tid at sikkerhedskopiere mange videoer.

Frakobling af enheden fra computeren

1 Klik „Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier“.

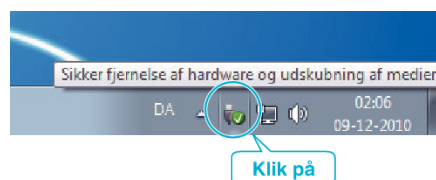

2 Klik „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

3 (For Windows Vista) Klik „OK“.

4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.