


Beskyttelse af den viste fil


Sådan beskyttes og fjernes beskyttelsen på den viste fil.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

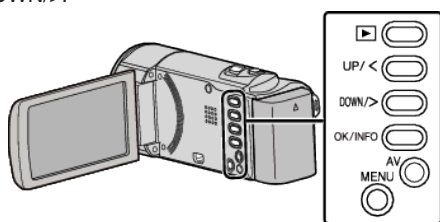


- 1 Vælg afspilningstilstand.

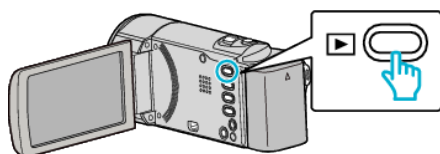


- 2 Tryk MENU.

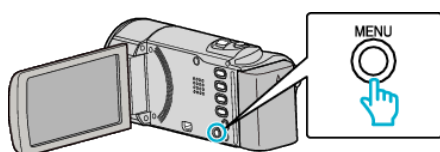

- 3 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og tryk OK.

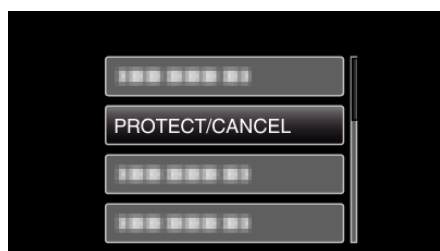

- 4 Vælg „CURRENT“ og tryk OK.

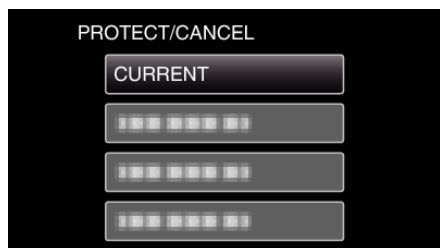

- 5 Kontrollér at det er denne fil, du vil beskytte, vælg „YES“ og tryk OK.



- Filen der skal beskyttes, vises på skærmen.
- For at annullere beskyttelsen, vælg „NO“ og tryk OK.
- Tryk på zoom-håndtaget for at vælge den foregående eller næste fil.
- Efter indstillingen, tryk OK.
- Tryk på MENU for at gå ud af skærmen.