
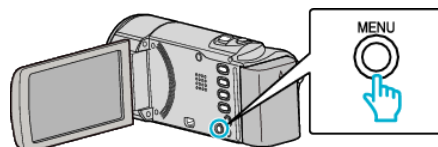


Beskyttelse af valgte filer

Beskytter og fjerner beskyttelse på valgte filer.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

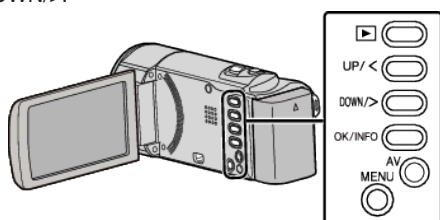


7 Vælg „YES“ og tryk OK.

- For at annullere beskyttelsen, vælg „NO“ og tryk OK.


1 Vælg afspilningstilstand.

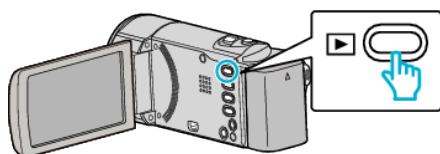


2 Tryk MENU.

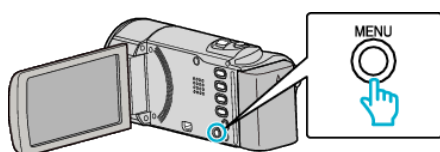

3 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og tryk OK.

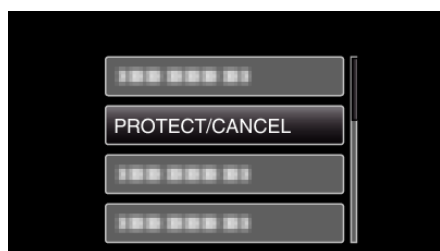

4 Vælg „FILE SELECT“ og tryk OK.

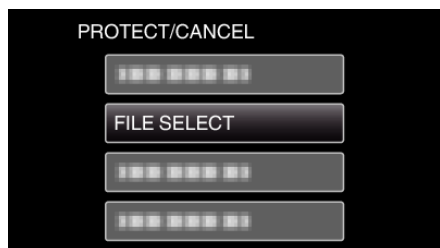

- For at afslutte, tryk MENU, vælg „YES“ og tryk OK.

5 Vælg de filer, der skal beskyttes eller slå beskyttelsen fra og tryk OK.



- Et beskyttelsesmærke **On** kommer til syne på den valgte fil. For at fjerne mærket, **Off**, tryk OK igen.
- For at gå til den næste side på indeksskærmen, skub langs med **[Zoom]**-håndtaget.
- Hvis transmissionstilstanden for Eye-Fi Helper er indstillet på, bliver „Del kun valgte filer“ eller „Send kun valgte filer“, **[Wi-Fi]** vist.

6 Efter at have valgt de alle filer, der skal beskyttes eller have fjernet beskyttelsen, tryk MENU.