


Sikkerhedskopiering af filer uden brug af den medfølgende software


Kopier filerne til en computer ved hjælp af den følgende metode.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

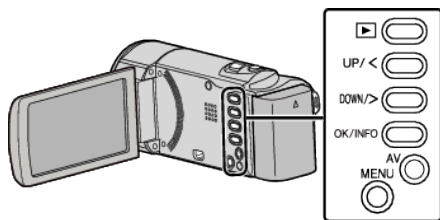

1 Åbn LCD-skærmen.

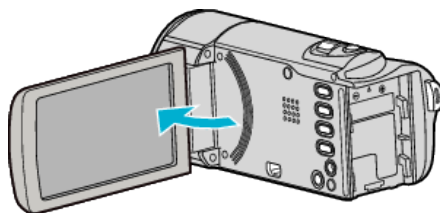

2 Forbind USB-kablet og lysnetadapteren.

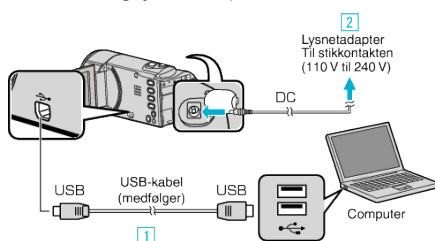

1 Forbind med det medfølgende USB-kabel.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.

• Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.

• Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.


3 „SELECT DEVICE“-menuen kommer til syne.

3 Vælg „CONNECT TO PC“ og tryk OK.



• Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.

4 Vælg „PLAYBACK ON PC“ og tryk OK.

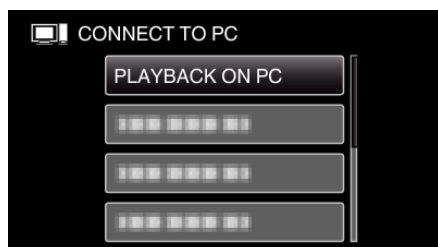

• Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.

• For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

• Luk LoiLoScope AX programmet, hvis det starter.

• De følgende handlinger skal udføres på computeren.

5 Vælg „Computer“ (Windows Vista) / „Denne Computer“ (Windows XP) / „Computer“ (Windows 7) fra „Start“ menuen, og klik derefter på „JVCCAM_MEM“ eller „JVCCAM_SD“ ikonet.

• Åbn mappen med de ønskede filer.

6 Kopier filerne til en mappe på computeren (skrivebord, osv.).

FORSIGTIG :

• Når mapper eller filer bliver slettet/flyttet/omdøbt på computeren, kan de ikke afspilles på enheden længere.


BEMÆRK :

• For at redigere / vise filerne, brug en software, der understøtter MP4 SD (video)-filer.

• Ovenstående handlinger på computeren kan variere efter hvilket system, der bruges.

Frakobling af enheden fra computeren

1 Klik „Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier“.

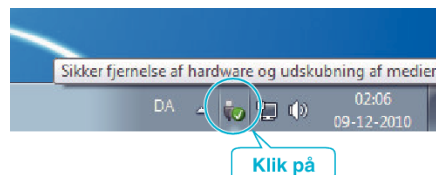

2 Klik „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

3 (For Windows Vista) Klik „OK“.

4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.