


Inderside

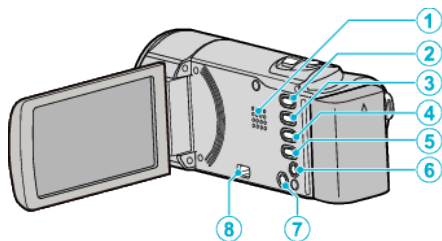

- 1** Højtaler
 - Udsender lyd under videoafspilning.
- 2** (Afspil/Optag) knap
 - Skifter mellem optagelses-og afspilnings-moder.
- 3** UP/<-knap
 - UP: Ruller/flytter markøren på ikonerne opad
 - <: Søgning tilbage
- 4** DOWN/>-knap
 - DOWN: Ruller/flytter markøren på ikonerne nedad
 - >: Søgning fremad
- 5** OK/INFO-knap
 - Bekræfter valget. / Viser information som følger.
 - Optagelse: Viser resterende tid og resterende batteristrøm.
 - Afspilning: Viser filinformation som f.eks. indspilningsdato.
- 6** AV-stik
 - Tilslutter til et tv osv.
- 7** MENU (Menu)-knap
- 8** USB-stik
 - Forbinder til en computer via et USB-kabel.