


## Reduktion af kamerarystelser


Når billedstabilisatoren er indstillet, kan kameraets rystelser under optagelsen reduceres på en effektiv måde.

### BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

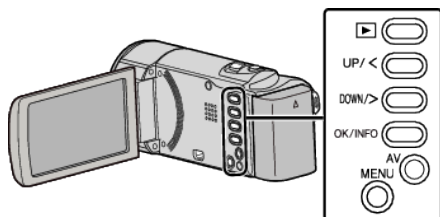

1 Tryk MENU.

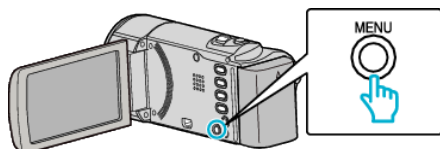

2 Vælg „DIS“ (billedstabilisering) og tryk OK.

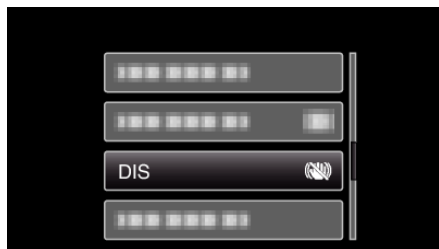

3 Vælg „ON“ eller „ON (AIS)“ for at aktivere billedstabilisering og tryk OK.



| Display  | Indstilling                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF      | Deaktiverer billedstabilisering.                                                                                           |
| ON       | Reducerer kamerarystelser under normale indspilningsforhold.                                                               |
| ON (AIS) | Reducerer kamerarystelser mere effektivt, når der optages lyse scener ved vidvinkelenden. Kun ved vidvinkelenden (ca. 5x). |

### BEMÆRK :

- Det anbefales at billedstabilisatoren indstilles på „OFF“ når et emne, som næsten ikke bevæger sig, optages med apparatet på et trefodsstativ.
- Hvis rystelserne er for kraftige, er det evt. ikke muligt at opnå en fuldstændig stabilisering.
- Denne indstilling er kun effektiv ved videoindspilning.