


## Indstilling af ur

Skærmen „SET DATE/TIME!“ vises, når du tænder for enheden for første gang efter køb, når den ikke har været brugt i lang tid, eller hvis uret er ikke er indstillet endnu.

Indstil uret før optagelse.

### BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.

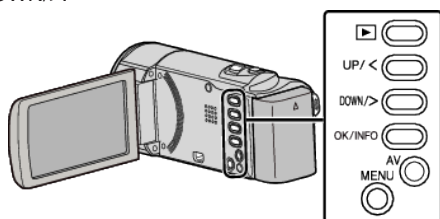

### BEMÆRK :

- Uret kan indstilles igen senere.
- Når enheden bruges i udlandet, kan man indstille det til at optage i lokal tid.
- „SET DATE/TIME!“ vises, når du tænder for dette apparat, efter at den ikke har været i brug i længere tid.  
Tilslut lysnetadapteren, oplad batteriet i mere end 24 timer, og indstil uret.
- Man kan slå visning af uret til og fra, når der afspilles video.

#### 1 Åbn LCD-skærmen.

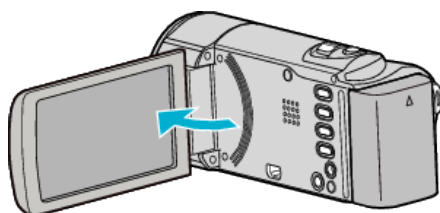


- Apparatet tændes.
- Når LCD monitoren lukkes, slukker apparatet.

#### 2 Vælg „YES“ og tryk på OK når „SET DATE/TIME!“ vises.




- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at flytte markøren.

#### 3 Angiv dato og klokkeslæt.

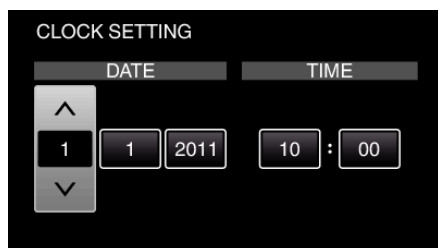

- Tryk på UP/< eller DOWN/> for at justere indstillingsværdien og tryk på OK for at bekræfte. Markøren bevæger sig til det næste element.
- Gentag dette trin til at indstille år, måned, dag, time og minut.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.

#### 4 Tryk på UP/< eller DOWN/> for at vælge det område du bor i, og tryk på OK.

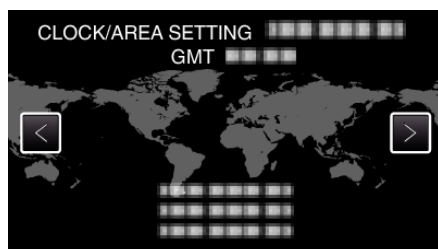

- Bynavn og tidsforskel vises.
- For at annullere og vende tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.