


Takapuoli

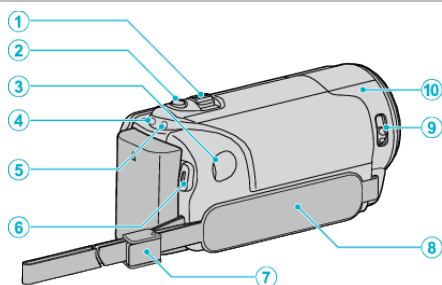

- 1** Zoomaus/äänenvoimakkuussäädin
 - Kuvauksen aikana: Säättää kuvausetäisyyttä.
 - Videotoiston aikana: Säättää äänenvoimakkuutta.
 - Hakemistoruudun aikana: siirtää seuraavalle tai edelliselle sivulle.
- 2** i.AUTO-painike
 - Vaihtaa älykkään automaatti- ja manuaalisen tilan välillä.
- 3** DC-liitin
 - Liitetään verkkolaitteeseen akun lataamiseksi.
- 4** ACCESS tiedoston merkkivalo
 - Syttyy tai välkkyä tallennuksen ja toiston aikana.
 - Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia.
- 5** POWER/CHARGE virran ja latauksen merkkivalo
 - Syttyy: Virta "PÄÄLLÄ"
 - Vilkkuu: Lataus käynnissä
 - Sammuu: Lataus valmis
- 6** START/STOP Videotallennuspainike /
▶/■ Toisto-/keskeytyspainike (videon toisto)
 - Käynnistää/pysäyttää videotallennuksen.
 - Käynnistää/keskeyttää toiston.
- 7** Tangon lukitus
 - Sallii käsihina poiston ja käytön käsiremmillä.
- 8** Käsihina
 - Pujota kätesi käsihina läpi pidelläksesi tukevasti kiinni tämän laitteen.
- 9** Linssinsuojuksen vipu
 - Avaa ja sulkee linssinsuojuksen.
- 10** Kameran anturi
 - Älä peitä sisäistä anturia sormillasi videotallennuksen aikana.