


Näytön kielen vaihtaminen


Näytöllä näkyvä kieli voidaan vaihtaa.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

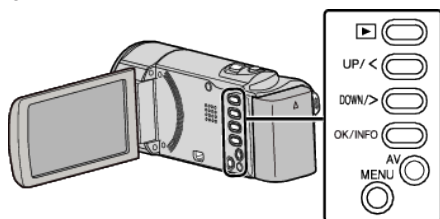

- 1 Paina MENU.

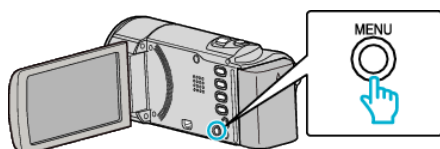

- 2 Valitse "DISPLAY SETTINGS" ja paina OK.

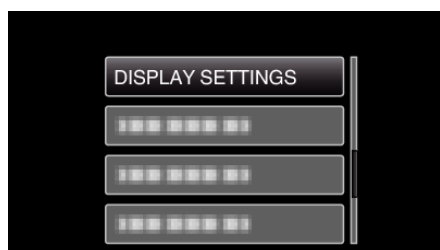

- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

- 3 Valitse "LANGUAGE" ja paina OK.



- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

- 4 Valitse haluamasi kieli ja paina OK.



- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.