


## Pohja

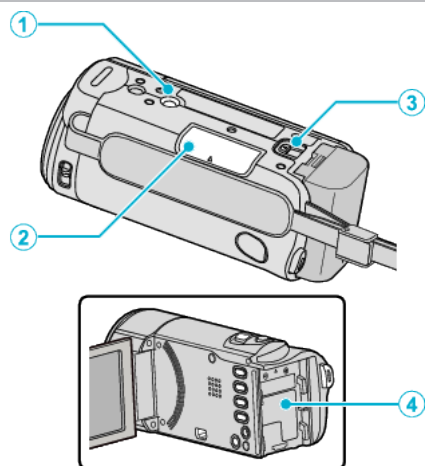

- 1 Jalustan asennusliitin
- 2 SD-korttipaikka
  - Aseta valinnainen SD-kortti sisään.
- 3 Akun vapautusvipu
- 4 Akkukiinnitys