


Jäljellä oleva tallennusaika/akun virta


Voit tarkistaa jäljellä olevan tallennusajan SD-kortilla sekä jäljellä olevan akkuvirran.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

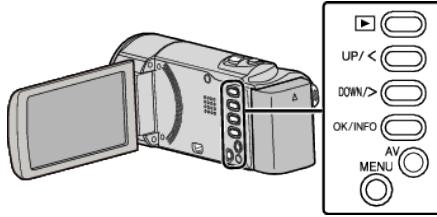

- 1 Avaa LCD-monitori.

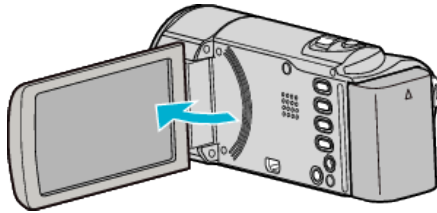

- 2 Paina OK/INFO.

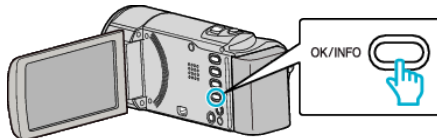


- 3 Näytä jäljellä oleva tallennusaika.



- Näytä akun jäljellä oleva virta painamalla OK/INFO.
- Poistu näytöstä painamalla MENU.

- 4 Näytä akun jäljellä oleva virta.

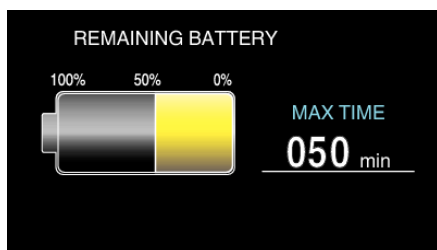

- Poistu näytöstä painamalla OK/INFO.
- Jäljellä olevaa akkuvirtaa ei näytetä, kun verkkolaite on liitettynä.

HUOMAUTUS :

- Voit muuttaa videolaatua jäljellä olevan tallennusajan näytöstä. Valitse videolaatu UP/<- ja DOWN/>-painikkeilla ja valitsemalla OK.

Tallennus

Arvioitu videotallennusaika

Laatu	SDHC/SDXC-kortti					
	4 Gt	8 Gt	16 Gt	32 Gt	48 Gt	64 Gt
HR/HRW	1 h	2 h	4 h	8 h 10 min	12 h 10 min	16 h 30 min
SR/SRW	2 h	4 h 10 min	8 h 30 min	17 h 20 min	25 h 30 min	34 h 30 min

- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi kuvausympäristöstä riippuen.

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittäinen tallennusaika
BN-VG107E (Toimitettu)	40 min (35 min)	1 h 5 min (1 h)
BN-VG114E	1 h 15 min (1 h 5 min)	2 h 10 min (1 h 55 min)
BN-VG121E	1 h 55 min (1 h 40 min)	3 h 15 min (2 h 55 min)
BN-VG138E	3 h 20 min (3 h)	5 h 45 min (5 h 20 min)

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "3" (perus).
(): Arvot, kun "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "4" (kirkkaampi)
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)