


Kaikkien tiedostojen varmuuskopiointi


Varmista ennen varmuuskopiointia, että tietokoneen kiintolevyllä on tarpeeksi vapaata tilaa.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

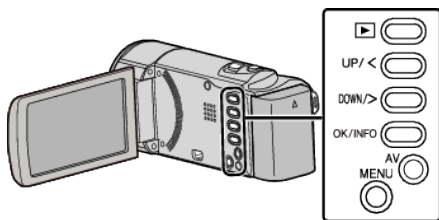

- 1 Avaa LCD-monitori.

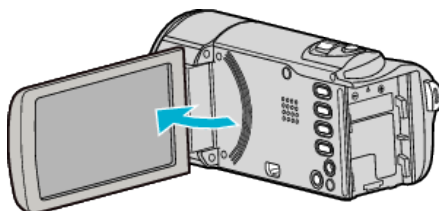


- 2 Liitä USB-johto ja verkkolaite.

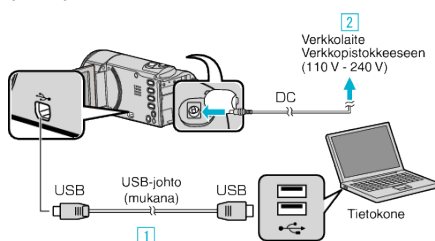


- 1 Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.
 - 2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
 - Käytä vain mukana toimitettua JVC:n verkkolaitetta.
 - Mukana toimitettu ohjelmisto LoiLoScope AX käynnistyy tietokoneella. Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.


- 3 Valitse varmuuskopioitavat tiedostot.

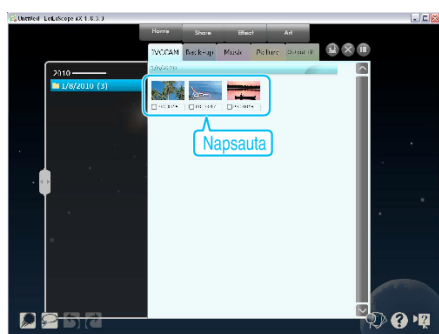

- 4 Valitse "Varmuuskopiointi".

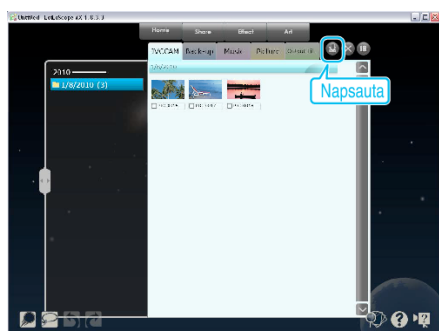

- 5 Aloita varmuuskopiointi.

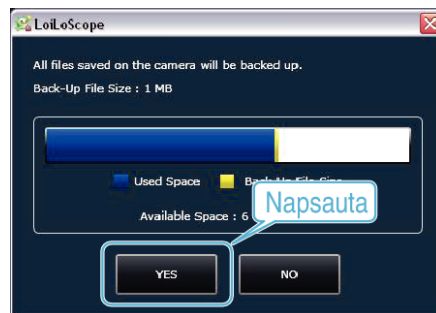

- Varmuuskopiointi alkaa.

HUOMAUTUS :


- Ennen varmuuskopion tekemistä, lataa SD-kortti, jolle videot ovat tallennettuna laitteella.
- Kun olet varmuuskopioinut tiedostosi mukana toimitetulla ohjelmistolla, niitä ei voi palauttaa tälle laitteelle.
- Jos mukana toimitetun LoiLoScope AX -ohjelmiston käytössä ilmenee ongelmia, katso "Asiakastuen tiedot" -kohdasta asiakastuen yhteystiedot.

Kotisivu	http://loilo.tv/product/15
----------	---

- Poista tarpeettomat videot ennen varmuuskopion tekemistä. Monen videon varmuuskopiointi vie aikaa.

Laitteen kytkeminen irti tietokoneesta

- 1 Napsauta "Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta".

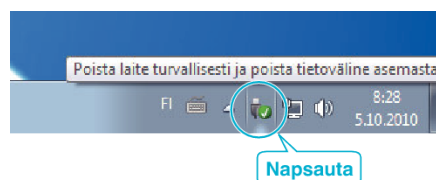

- 2 Napsauta "Poista USB-massamuistilaite turvallisesti".
- 3 (Windows Vista) Napsauta "OK".
- 4 Irrota USB-johto ja sulje LCD-monitori.