


Kameran tärinän vähentäminen


Kun kuvanvakautin on asetettu, kameras tärinää tallennuksen aikana voidaan vähentää tehokkaasti.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

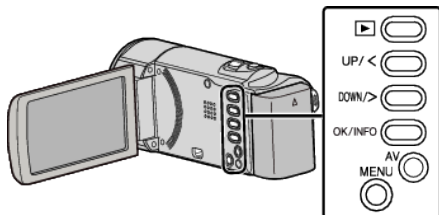


1 Paina MENU.

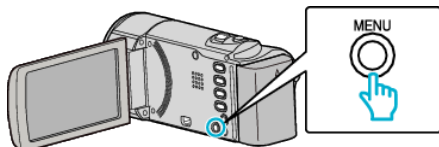

2 Valitse "DIS" (kuvanvakain) ja sitten OK.

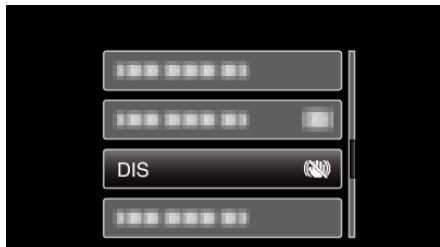

3 Aktivoi kuvanvakain valitsemalla "ON" tai "ON (AIS)" ja valitse sitten OK.

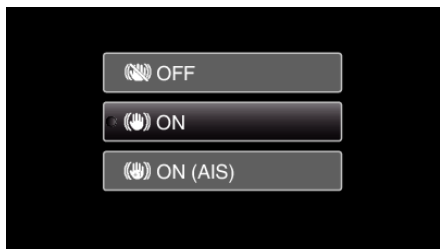

Näyttö	Asetus
 OFF	Poistaa käytöstä kuvanvakautuksen.
 ON	Vähentää kameras tärinää normaaleissa kuvausolosuhteissa.
 ON (AIS)	Vähentää kameras tärinää tehokkaammin kuvatessa kirkkaita kohteita laajakulmapäässä. Vain laajakulmapäässä (noin 5x).

HUOMAUTUS :

- On suositeltavaa asettaa kuvanvakautin "OFF", kun kuvataan jalustan päältä vähän liikkuvaa kohdetta.
- Täydellinen kuvan vakaus ei ehkä ole saavutettavissa, mikäli kamera tärisee paljon.
- Tämä asetus on tehokas vain videotallennuksessa.