


Kellon asetus

"SET DATE/TIME!" -näyttö ilmestyy, kun kytket tämän laitteen päälle ensimmäistä kertaa oston jälkeen, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan tai kun kelloa ei ole vielä asetettu.


Aseta kello ennen tallentamista.

HUOMAUTUS :

Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

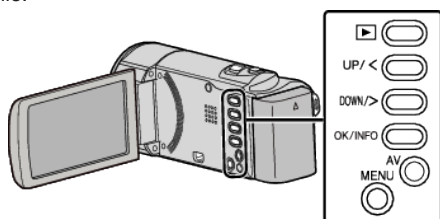

1 Avaa LCD-monitori.

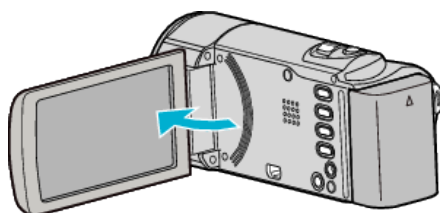


- Laite käynnistyy.
- Kun LCD-monitori suljetaan, laite sammuu.

2 Valitse "YES" ja paina OK, kun näytössä näkyy "SET DATE/TIME!".




- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.

3 Aseta päivämäärä ja aika.

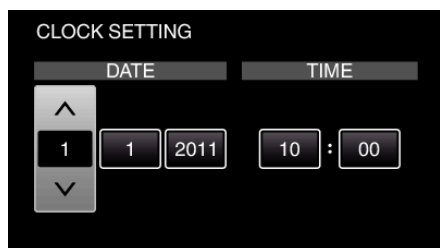

- Säädä asetuksen arvoa UP/<- tai DOWN/>-painikkeella ja vahvista asetus valitsemalla OK. Osoitin siirtyy seuraavaan kohteeseen.
- Toista tämä vaihe vuoden, kuukauden, päivän, tunnin ja minuutin syöttämiseksi.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

4 Valitse asuinalueesi UP/<- ja DOWN/>-painikkeella ja valitse sitten OK.

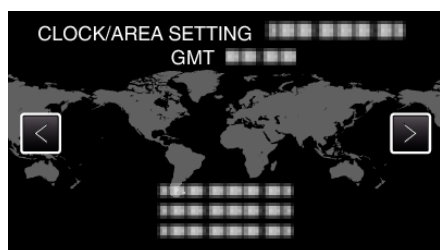

- Kaupungin nimi ja aikaero näytetään.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.

HUOMAUTUS :

- Kello voidaan asettaa uudelleen aikaan myöhemmin.

- Kun tämän laitteen käytetään ulkomailla, voit asettaa sen paikallisaikaan tallentamista varten.
- "SET DATE/TIME!" näkyy näytössä, kun kytket laitteen päälle pitkän käyttämättömän aikajakson jälkeen.
Kytke verkkolaite, lataa akkua yli 24 tuntia ja aseta kellonaika.
- Voit kytkeä kellonäytön päälle tai pois päältä toistotilan aikana.