


**DATUMVISNING, STIL**


Ställer in ordning på visningsformatet för år, månad, dag och tid (24H/12H).

**ANMÄRKNING :**

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

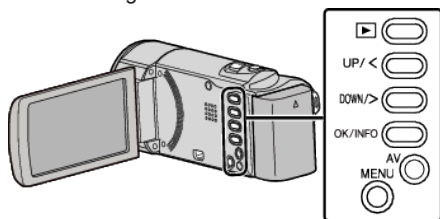

1 Tryck på MENU.

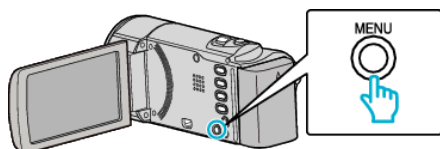

2 Välj "VISA INSTÄLLNINGAR" och tryck på OK.




3 Välj "DATUMVISNING, STIL" och tryck på OK.



4 Ställ in stil för visningen av datum och tid.



- För datum kan du välja alla format från "månad.dag.år", "år.månad.dag" och "dag.månad.år".
- För tid kan du välja format från "12h" och "24h".
- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- Efter inställning, tryck på OK.

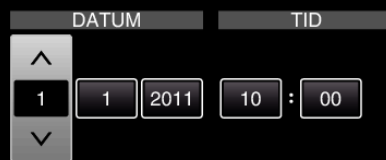**KLOCKINSTÄLLNING****KLOCKINSTÄLLNING**

- Ordningen på "År, Månad, Dag, Tid" ändras beroende på datumvisningsstilen.

**Klockinställningsstil**

Den här enhetens klockinställningsstil varierar med modellerna.

