

VISA PÅ TV


Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.

Inställning	Detaljer
AV	Visar inte ikoner och datum/tid på TV:n.
PÅ	Visar ikoner och datum/tid på TV:n.


Visa motivet

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

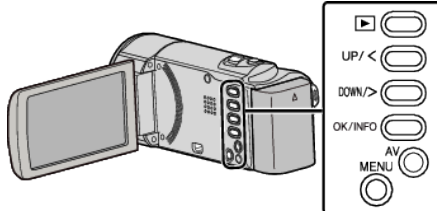

- 1 Tryck på MENU.

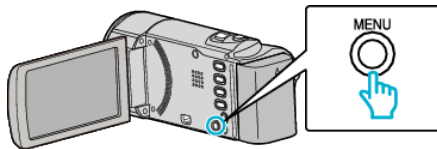

- 2 Välj "ANSLUTN. INSTÄLLN." och tryck på OK.



- 3 Välj "VISA PÅ TV" och tryck på OK.

