


Inställning av sommartid


När "PÅ" har valts i "INST. SOMMARTID" för "JUSTERA KLOCKA" ställs tiden fram 1 timme.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

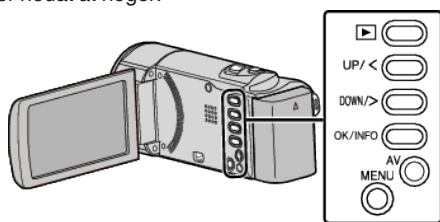

- 1 Tryck på MENU.

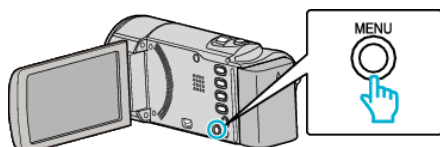


- 2 Välj "JUSTERA KLOCKA" och tryck på OK.




- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

- 3 Välj "INST. SOMMARTID" och tryck på OK.

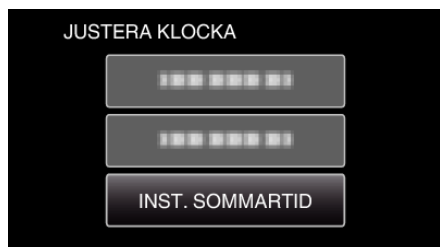

- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

- 4 Tryck på UP/< eller DOWN/> för att ställa in sommartid och tryck sedan på OK.

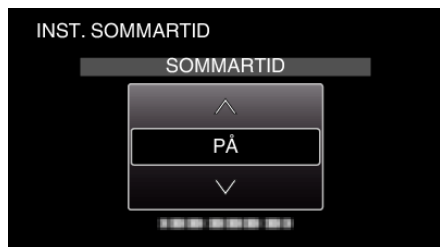

- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

ANMÄRKNING :

- Vad är sommartid?
Sommartid innebär att ställa fram klockan 1 timme under en fast period på sommaren.
Detta används huvudsakligen i västländerna.
- Återställ dina sommartidsinställningar när du kommer hem från resan.