


Ändra displayspråk


Språket på displayen kan ändras.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

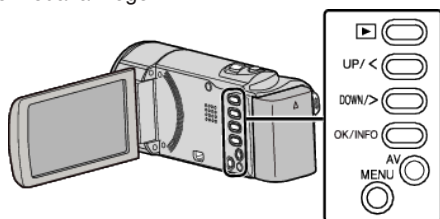

- 1 Tryck på MENU.

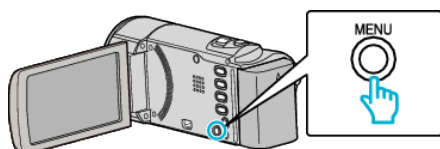

- 2 Välj "VISA INSTÄLLNINGAR" och tryck på OK.



- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

- 3 Välj "LANGUAGE" och tryck på OK.



- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

- 4 Välj önskat språk och tryck på OK.



- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.