


Radera valda filer

Raderar de valda filerna.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

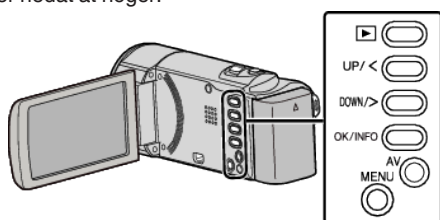


OBS! :

- Raderade filer kan inte återställas.


- 1 Välj uppspelningsläge.

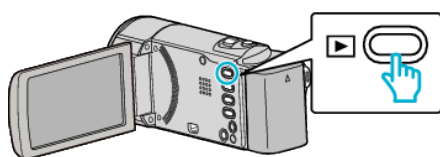


- 2 Tryck på MENU.

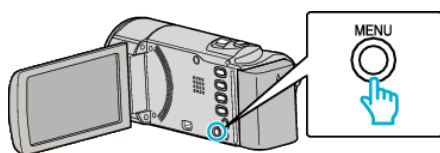

- 3 Välj "TA BORT" och tryck på OK.

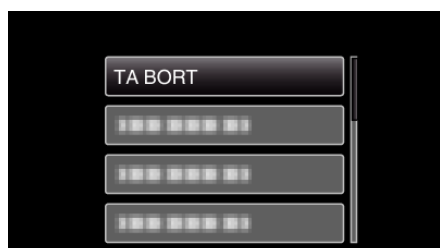

- 4 Välj "VÄLJ FIL" och tryck på OK.

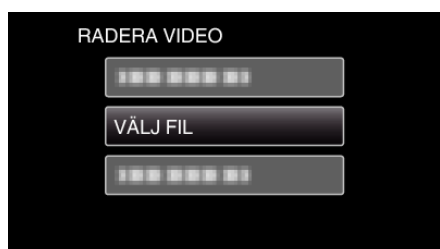


- 5 Markera de filer som ska raderas och tryck på OK.



- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att välja filer.
- En raderingssymbol visas på den valda filen. Om du vill ta bort raderingssymbolen tryck på OK igen.
- Flytta spaken (zoom) för att gå till nästa sida på indexskärmen.

- 6 När du har valt alla filer som ska raderas trycker du på MENU.

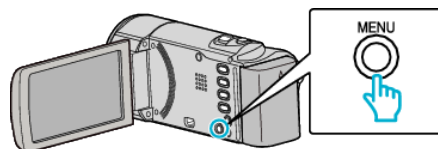

- 7 Välj "VERKSTÄLL" och tryck på OK.



- Tryck på OK efter raderingen.
- Välj "AVSLUT" och tryck på OK för att avbryta raderingen.
- Välj "ÅTERGÅ" och tryck på OK för att återgå till föregående skärm.

ANMÄRKNING :

- Filer som är skyddade kan inte raderas. Ta bort skyddet innan du raderar filen.