


Radera alla filer

Raderar alla filer.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

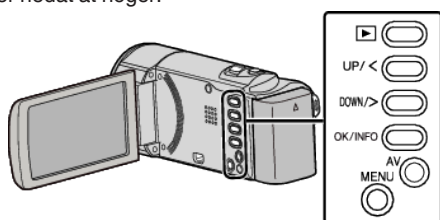


OBS! :

- Raderade filer kan inte återställas.


- 1 Välj uppspelningsläge.

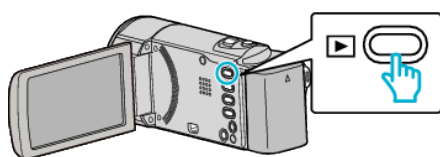

- 2 Tryck på MENU.

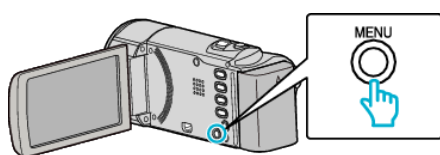

- 3 Välj "TA BORT" och tryck på OK.

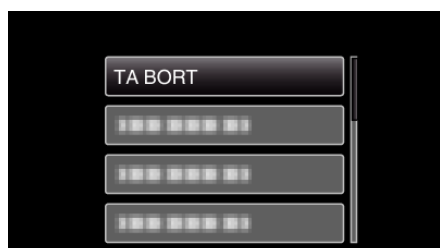

- 4 Välj "TA BORT ALLA" och tryck på OK.



- 5 Välj "JA" och tryck på OK.



- Tryck på OK efter raderingen.
- Välj "NEJ" och tryck på OK för att avbryta raderingen.

ANMÄRKNING :

- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.