


Återstående inspelningstid/batteriström


Du kan kontrollera återstående videoinspelningstid på SD-kortet och även kontrollera hur mycket batteriström som finns kvar.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

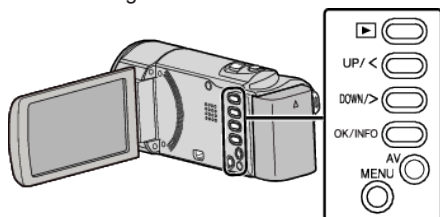


- 1 Öppna LCD-skärmen.

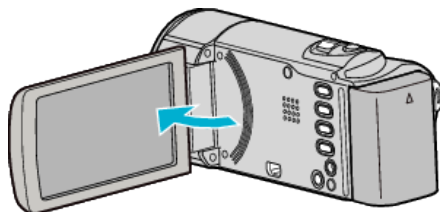

- 2 Tryck på OK/INFO.

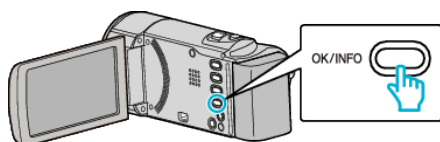


- 3 Visa den återstående inspelningstiden.

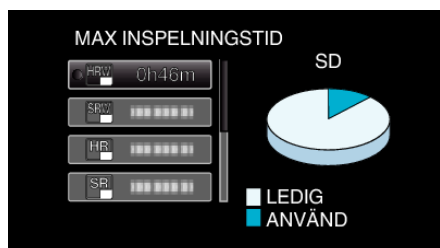

- Tryck på OK/INFO för att visa kvarvarande batterikraft.
- När du vill gå ur skärmbilden, tryck på MENU.

- 4 Visa återstående batterikraft.

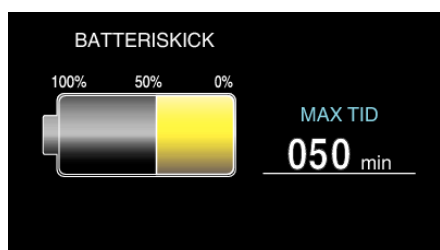

- När du vill gå ur skärmbilden, tryck på OK/INFO.
- Återstående batterikraft visas inte när nätadaptern är ansluten.

ANMÄRKNING :

- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid. Välj videokvalitet med knapparna UP/< och DOWN/> och tryck sedan på OK.

Inspelning

Ungefärlig videoinspelningstid

Kvalitet	SDHC/SDXC-kort					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 h	2 h	4 h	8 h 10 m	12 h 10 m	16 h 30 m
SR/SRW	2 h	4 h 10 m	8 h 30 m	17 h 20 m	25 h 30 m	34 h 30 m

- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Faktisk inspelningstid	Fortlöpande inspelningstid
BN-VG107E (medföljer)	40 m (35 m)	1 h 5 m (1 h)
BN-VG114E	1 h 15 m (1 h 5 m)	2 h 10 m (1 h 55 m)
BN-VG121E	1 h 55 m (1 h 40 m)	3 h 15 m (2 h 55 m)
BN-VG138E	3 h 20 m (3 h)	5 h 45 m (5 h 20 m)

- Ovanstående är värden när "MONITOR LJUS" är inställt till "3" (standard).
(): Värden när "MONITOR LJUS" är inställd till "4" (ljusare)
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande.
(Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)