

SNABB OMSTART

Aktiverar snabbstart av kameran om LCD-skärmen öppnas igen inom 5 minuter.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Aktiverar snabbstart av kameran om LCD-skärmen öppnas igen inom 5 minuter.

ANMÄRKNING :


- Energiförbrukningen minskar inom 5 minuter efter att LCD-skärmen stängts.

Visa motivet**ANMÄRKNING :**


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

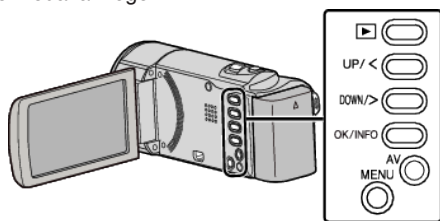


- 1 Tryck på MENU.

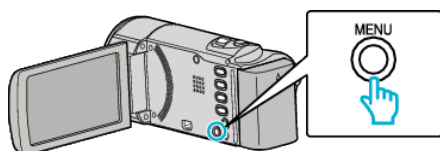

- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och tryck på OK.

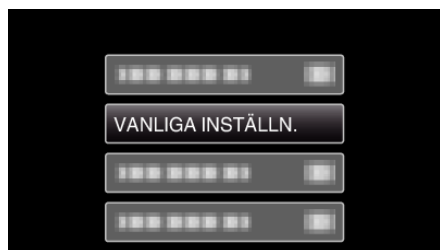

- 3 Välj "SNABB OMSTART" och tryck på OK.

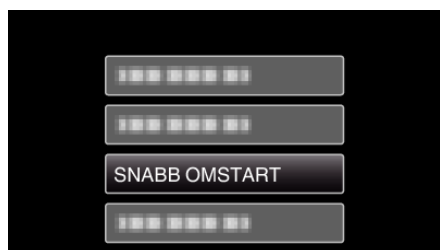

- Energiförbrukningen minskar inom 5 minuter efter att LCD-skärmen stängts.