


Spela upp videor


Du kan välja och spela upp inspelade videor från en indexskärm (miniatyrbilder).

- 1 Välj uppspelningsläge.

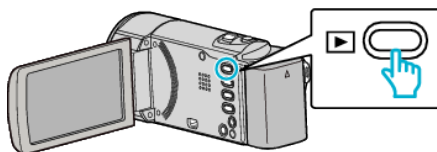

- Tryck på igen för att återgå till inspelningsläge.

- 2 Välj önskad video och tryck på OK eller .

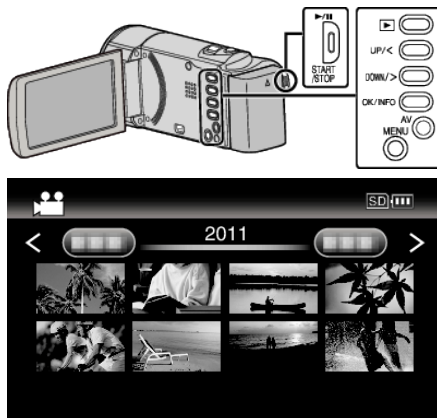

- Tryck på knappen för att stoppa (pausa) uppspelningen.
- För spaken (zoom) åt sidan medan uppspelningen är pausad för att återgå till indexskärmen.
- Flytta spaken (zoom) för att gå till nästa sida på indexskärmen.

Funktionsknappar/spakar för videouppspelning

Under visning av indexskärmen

Funktionsknapp/Spak	Beskrivning
UP/< DOWN/>	Välj/flytta markör
OK/INFO 	Spela upp video
Zoom T / W	Gå till nästa eller föregående sida

Under videouppspelning

Funktionsknapp/Spak	Under videouppspelning	Under paus i video
	Paus	Uppspelning
Zoom	-	Stoppa (återgår till miniatyrdisplayen)
Zoom T / Vol.+	Ökar volymnivån	-
Zoom W / Vol.-	Sänker volymnivån	-
UP/<*	Söker bakåt	Uppspelning i läget bildruta-per-bildruta, bakåt
DOWN/>*	Söker framåt	Uppspelning i läget bildruta-per-bildruta, framåt

*Tryck in och håll kvar för att starta långsam uppspelning.

OBS! :

- Göra en backup av viktiga inspelade data.
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring.
JVC ansvarar inte för några förlorade data.

Uppspelning

Justera volymen på videos



Kontrollera inspelningsdatum och annan information

Du kan visa inspelningsdatum och varaktighet för den valda filen.

- 1 Pausa uppspelning.
- 2 Tryck på OK/INFO.

