


Ta bort skydd från alla filer


Tar bort skydd på alla filer.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

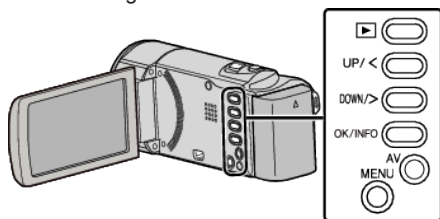


- 1 Välj uppspelningsläge.

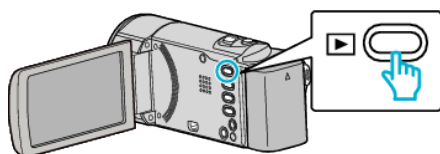

- 2 Tryck på MENU.

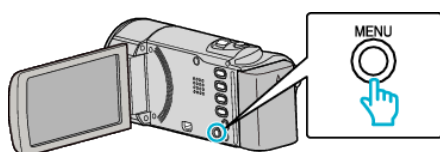

- 3 Välj "SKYDDA/AVBRYT" och tryck på OK.

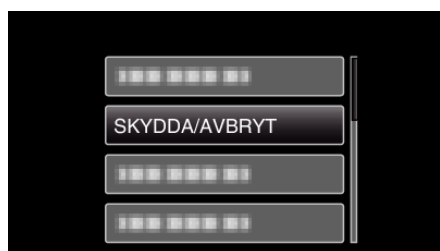

- 4 Välj "AVBRYTA ALLA" och tryck på OK.



- 5 Välj "JA" och tryck på OK.



- Tryck på OK när skyddet inaktiverats.