


Inställning av klockan

"STÄLL IN DATUM/TID!"-skärmen visas när du sätter på denna enhet första gången efter inköpet, när den inte har använts under en längre period, eller när klockan inte ännu ställts in.


Ställ in klockan före inspelning.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.

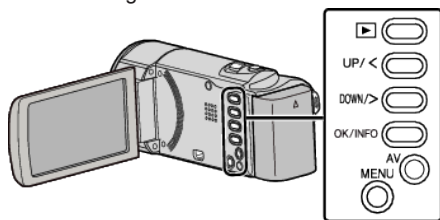

1 Öppna LCD-skärmen.

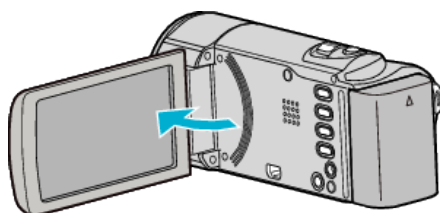


- Enheten sätts på.
- När LCD-skärmen stängs, stängs enheten av.

2 Välj "JA" och tryck på OK när "STÄLL IN DATUM/TID!" visas.




- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att flytta markören.

3 Ställ in datum och tid.

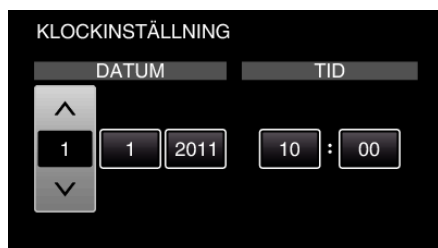

- Tryck på UP/< eller DOWN/> för att justera inställningsvärdet och tryck på OK för att bekräfta det. Pekaren flyttas till nästa alternativ.
- Upprepa detta steg för att ställa in år, månad, dag, timme och minut.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

4 Tryck på UP/< eller DOWN/> för att välja den region du bor i och tryck sedan på OK.

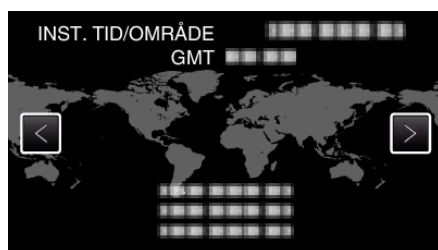

- Din ort och tidsskillnaden visas.
- För att avbryta och återgå till föregående skärm, tryck på MENU.

ANMÄRKNING :

- Klockan kan ställas om igen senare.

- När du använder denna enhet utomlands kan du ställa in lokal tid för inspelning.
- "STÄLL IN DATUM/TID!" visas när du sätter på denna enhet efter det att den inte har använts under en längre period.
Ladda nätadaptern i minst 24 timmar för att ladda batteriet för den interna klockan på enheten innan du ställer in klockan.
- Du kan slå på och av visningen av klockan under uppspelning.